

**** Wichtiger Hinweis ****

Die Bestellbreite entspricht der Anlagenbreite!

Die Bestellhöhe entspricht Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle!

Aufmaß bei individueller Montage :

Wir brauchen folgende Maße:

✓ b = Bestellbreite in cm✓ h = Bestellhöhe in cm

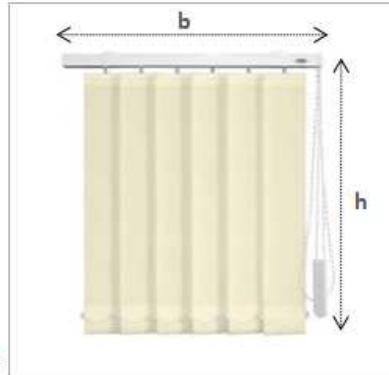
Bestellbreite entspricht der Schienenbreite!

Bestellhöhe entspricht Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle!

Wir empfehlen eine Bodenfreiheit von 3cm!

Bei vorstehender Fensterbank 1,5cm!

Bitte beachten Sie auch die Behang-/Paketbreite sowie Fensterbank!

**Aufmaß bei Deckenmontage vor die Nische:**

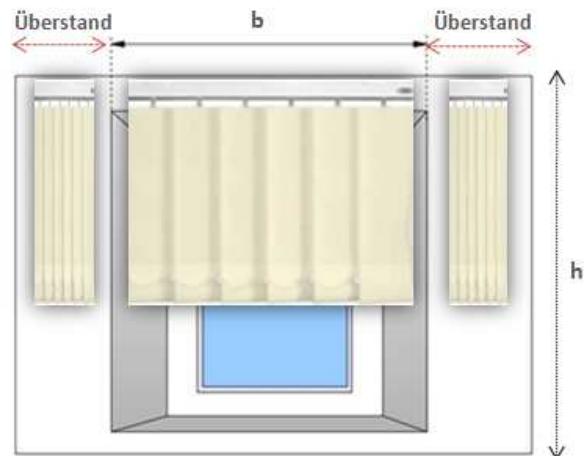
Wir brauchen folgende Maße:

✓ b = Nischenbreite + gewünschter Überstand✓ h = Deckenhöhe – 3cm oder 1,5cm

Wir empfehlen eine Bodenfreiheit von 3cm!

Bei vorstehender Fensterbank 1,5cm!

Bitte beachten Sie auch die Behang-/Paketbreite sowie Fensterbank!

Um Fenster oder Türen problemlos öffnen zu können,
empfehlen wir einen großzügigen Überstand!**Aufmaß bei Deckenmontage in die Nische:**

Wir brauchen folgende Maße:

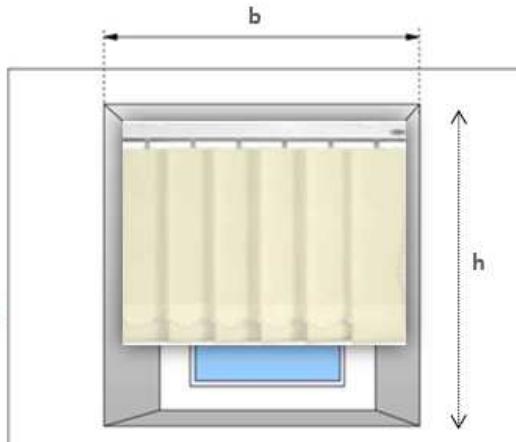
✓ b = Nischenbreite – 2cm✓ h = Nischenhöhe – 3cm oder 1,5cm

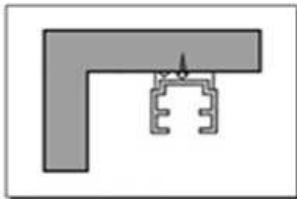
Wir empfehlen eine Bodenfreiheit von 3cm!

Bei vorstehender Fensterbank 1,5cm!

Bitte beachten Sie auch die Behang-/Paketbreite sowie Fensterbank!

Maße an mehreren Stellen kontrollieren!



Querschnitt Deckenmontage:

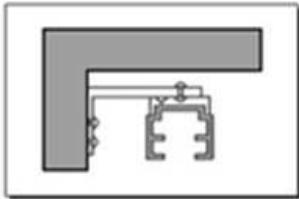
Höhe Schiene = 2,5 cm

Höhe Deckenclips = 0,5 cm

Gesamthöhe = 3 cm

Breiteste Stelle Schiene = 4,6 cm

Breite an der Montagestelle = 4 cm

Querschnitt Wandmontage:**Wir empfehlen einen Wandabstand bis zur Hinterkante der geöffneten Lamelle mindestens 1 cm!**