


**** Wichtiger Hinweis****

Bitte messen Sie so genau wie möglich. Am besten mit einem Zollstock oder Maßband.
Wir brauchen die Maße millimetergenau. Nur so passen die Rollosysteme auch 100%ig.

» **Messen:** So messen Sie richtig!

Zuerst brauchen wir das Maß der **Breite** der Scheibe mit dem schwarzen Gummi einschließlich der Fensterleiste.
Die **Breite** ist **x**.
(siehe Abbildung)

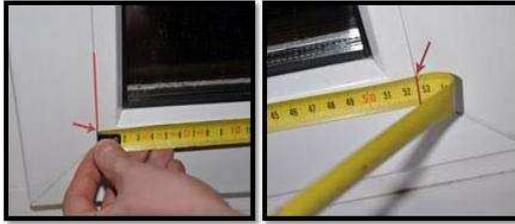


Dann brauchen wir das Maß der **Höhe** der Scheibe mit dem schwarzen Gummi einschließlich der Fensterleiste.
Die **Höhe** ist **y**.
(siehe Abbildung)



Anschließend brauchen wir das Maß der Breite der **Fensterleiste**. Die Fensterleiste umschließt die Fensterscheibe.
Man kann sie herausnehmen, um die Fensterscheibe auszuwechseln.
Die **Stärke der Fensterleiste** ist **c**.
(siehe linke Abbildung)

Bitte unbedingt beachten!!!
Der **Fensterleistenabschluss** (rechtes Bild) ist nicht bei jedem Fenster vorhanden. Die meisten Fenster haben einen rechten Winkel 90° an dieser Stelle. Dann müssen Sie das Maß **e** nicht messen. Falls es eine Schräge ist, die die Fensterleiste mit dem Fensterglas verbindet, sollten Sie dieses Maß unbedingt angeben!

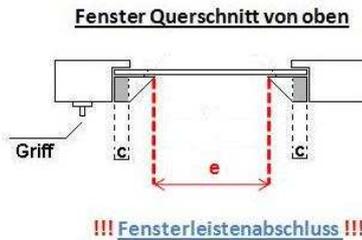

Tipp:
Einfach die Breite der Glasscheibe zusammen mit dem schwarzen Gummi links und rechts messen.