



DUSCHRINNE

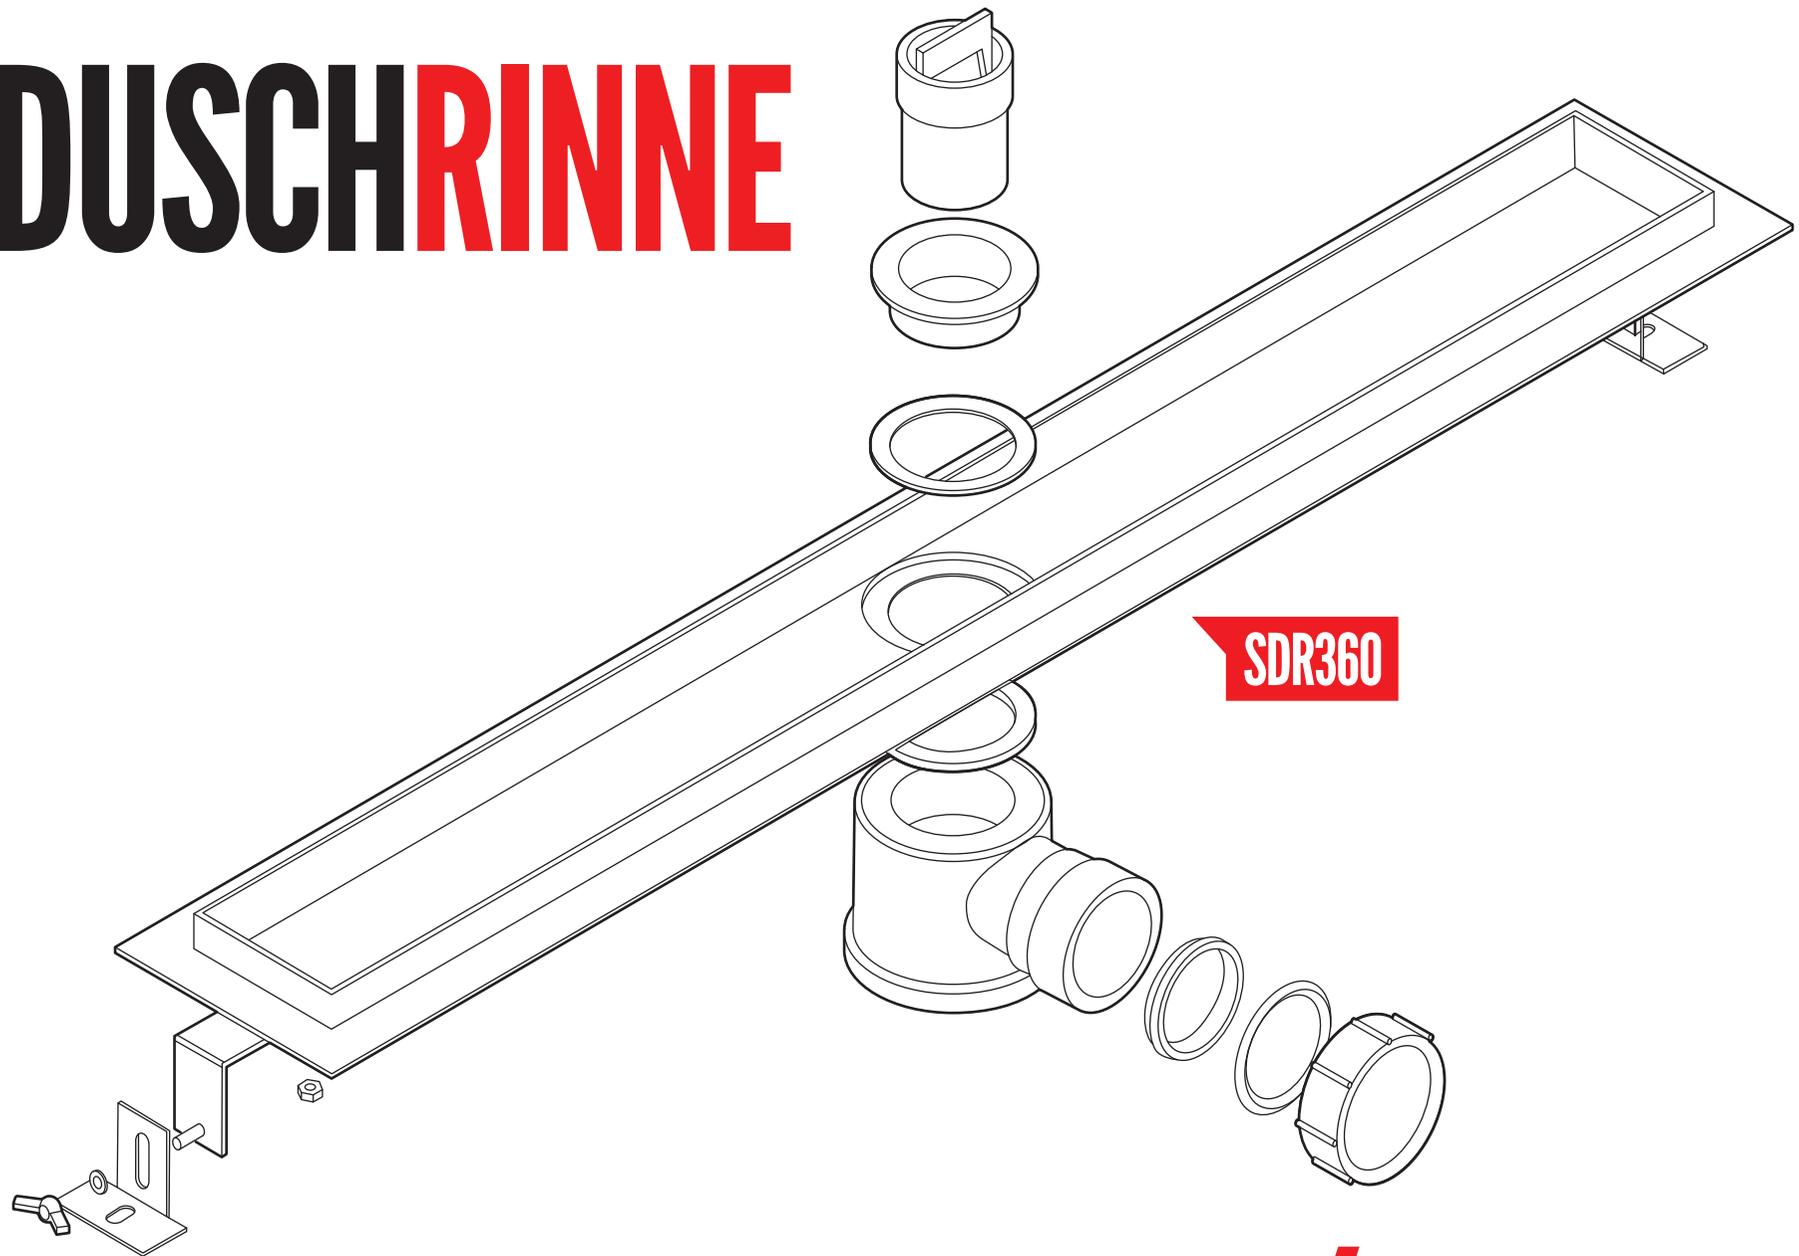



SDR360

/ EINBAUANLEITUNG


/ 01

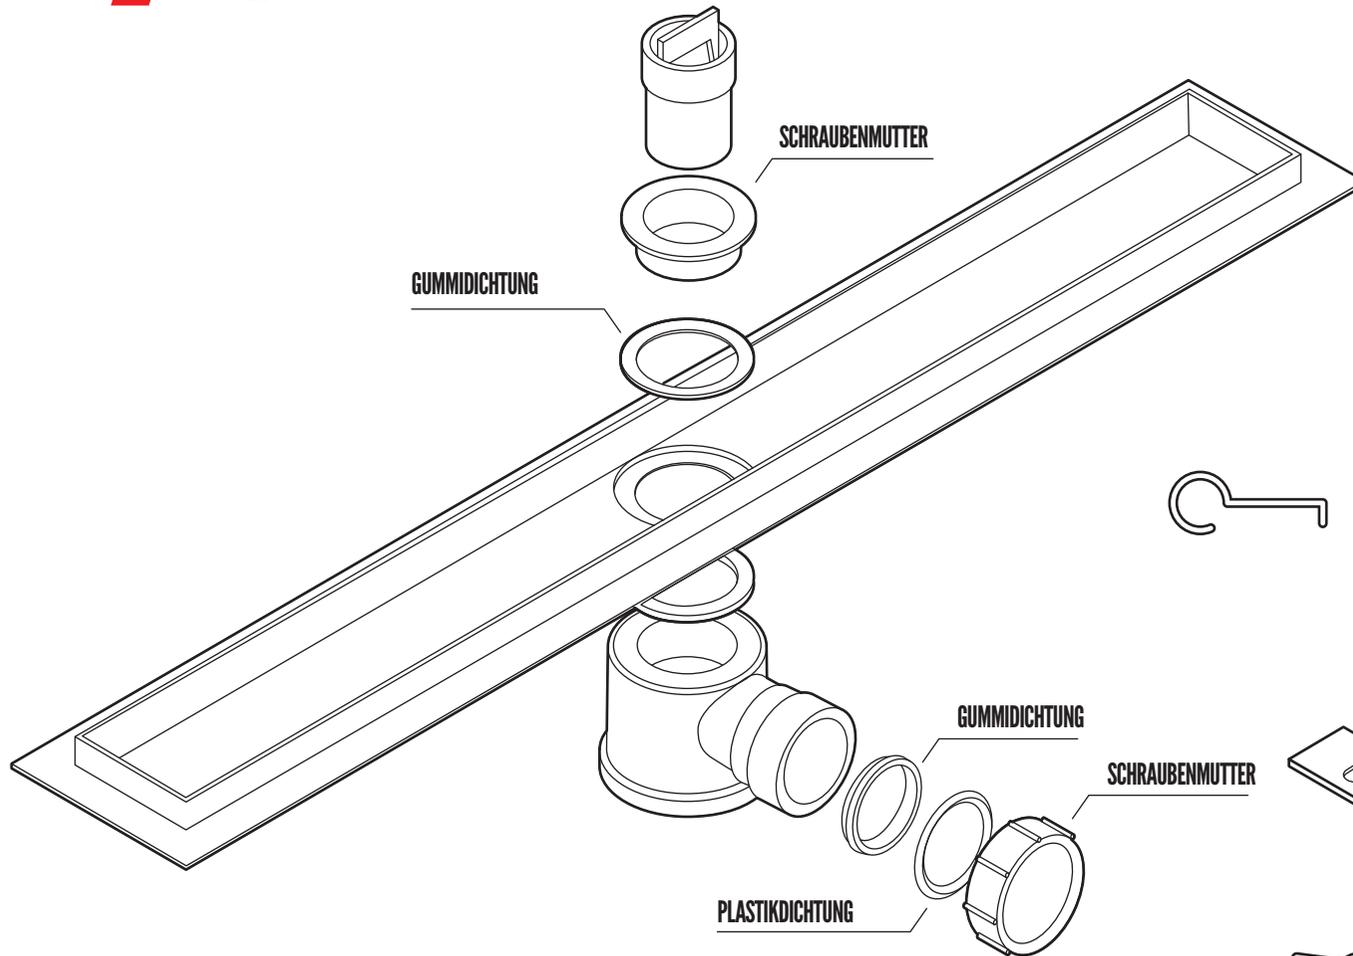



**DUSCH-
RINNENSATZ
ENTHALT**

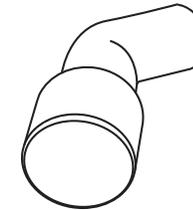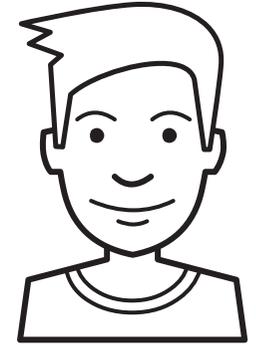

DN 40/50

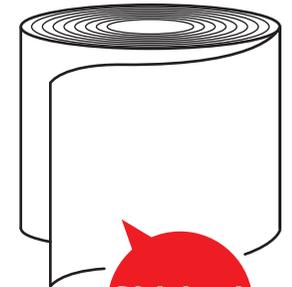

Dichtband

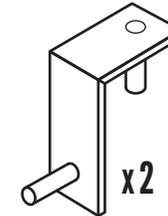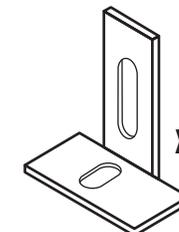


/02

VOR DER MONTAGE
BEREITE VOR!



Pinsel

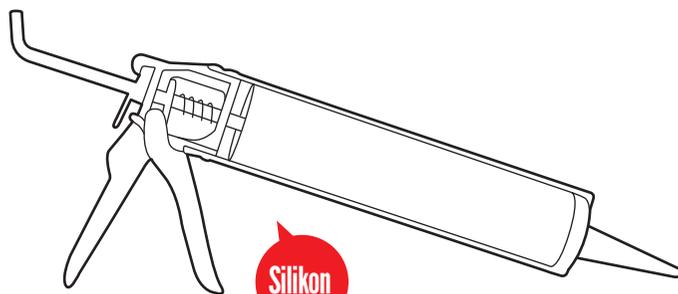

Silikon




Messer




Spreizdübel


x2



Bleistift

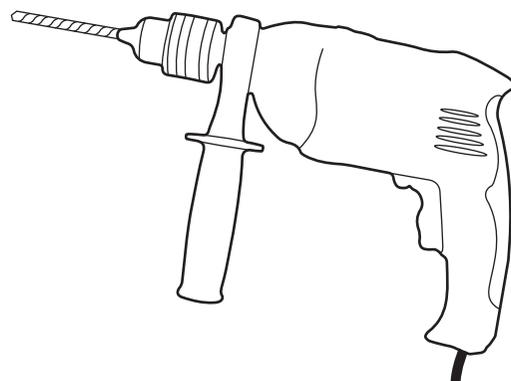

Bohr-
maschine


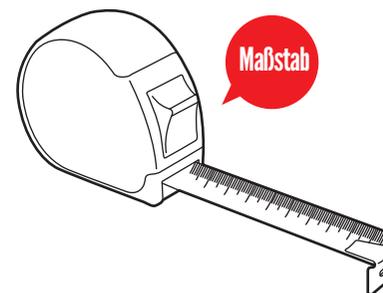


Maßstab

/ 03




Zunächst müssen die Positionen der zu bohrenden Löcher mit einem Stift markiert werden. Nachdem die Löcher gebohrt sind, können die Dübel in die Bohrungen gesteckt werden.

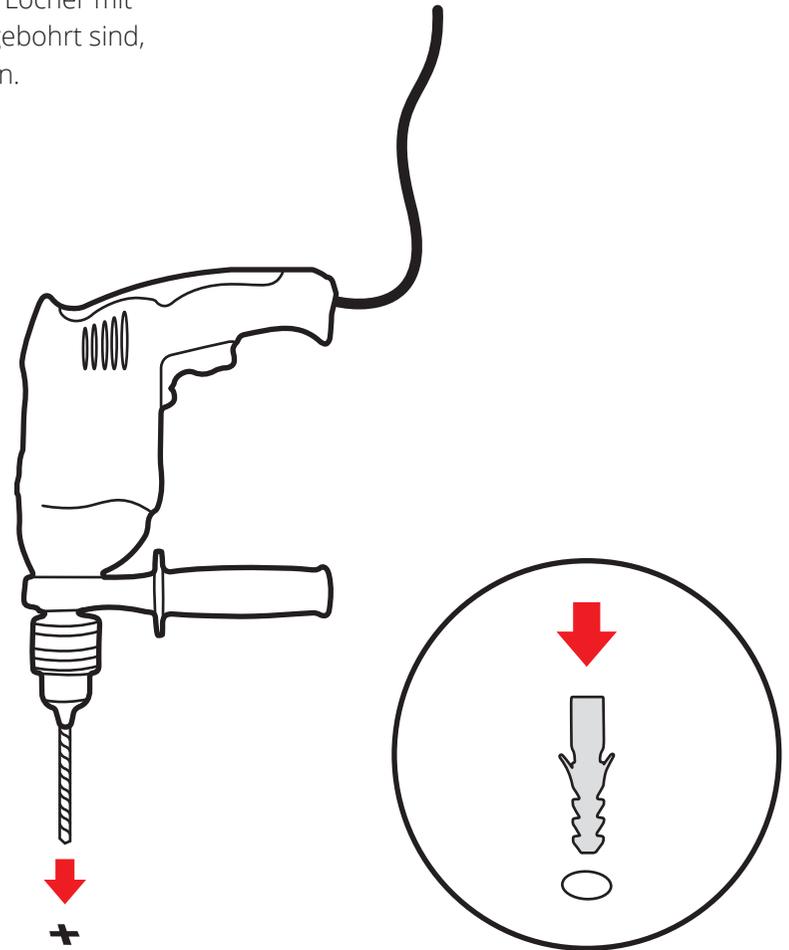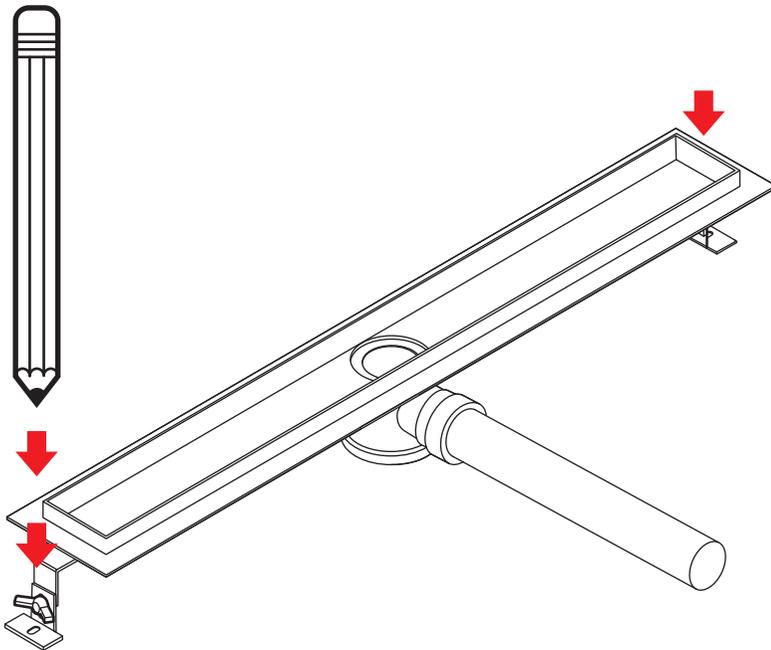

/04




Stellen Sie die gewünschte
Einbauhöhe der Duschrinne ein.

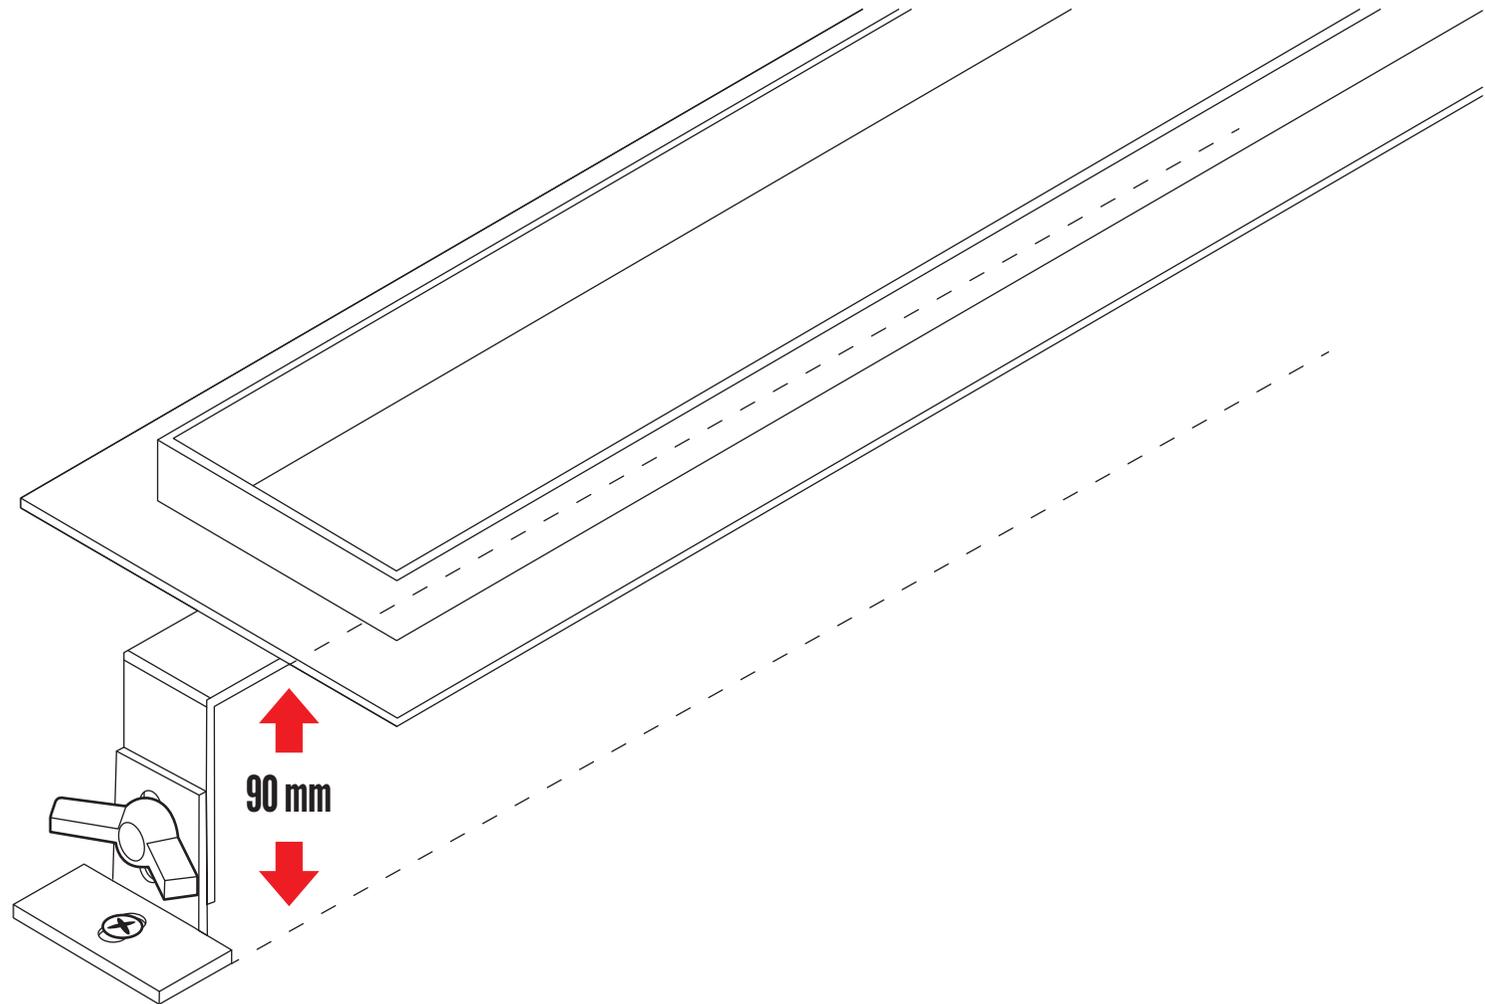

/ 05




Setzen Sie anschließend 2
Schrauben zur Befestigung.

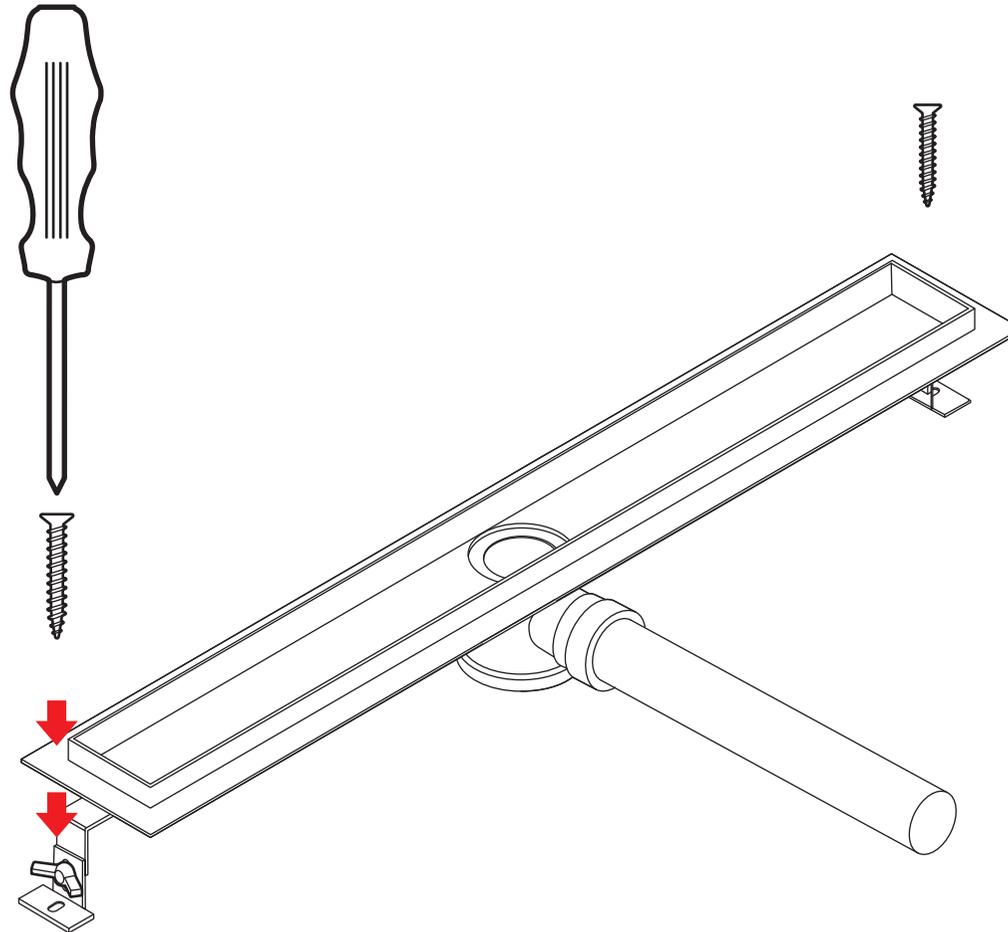

/ 06




Gießen Sie die Estrichmasse aus. Hierbei ist es wichtig, dass das Gefälle erhalten bleibt, damit das Wasser mühelos ablaufen kann.

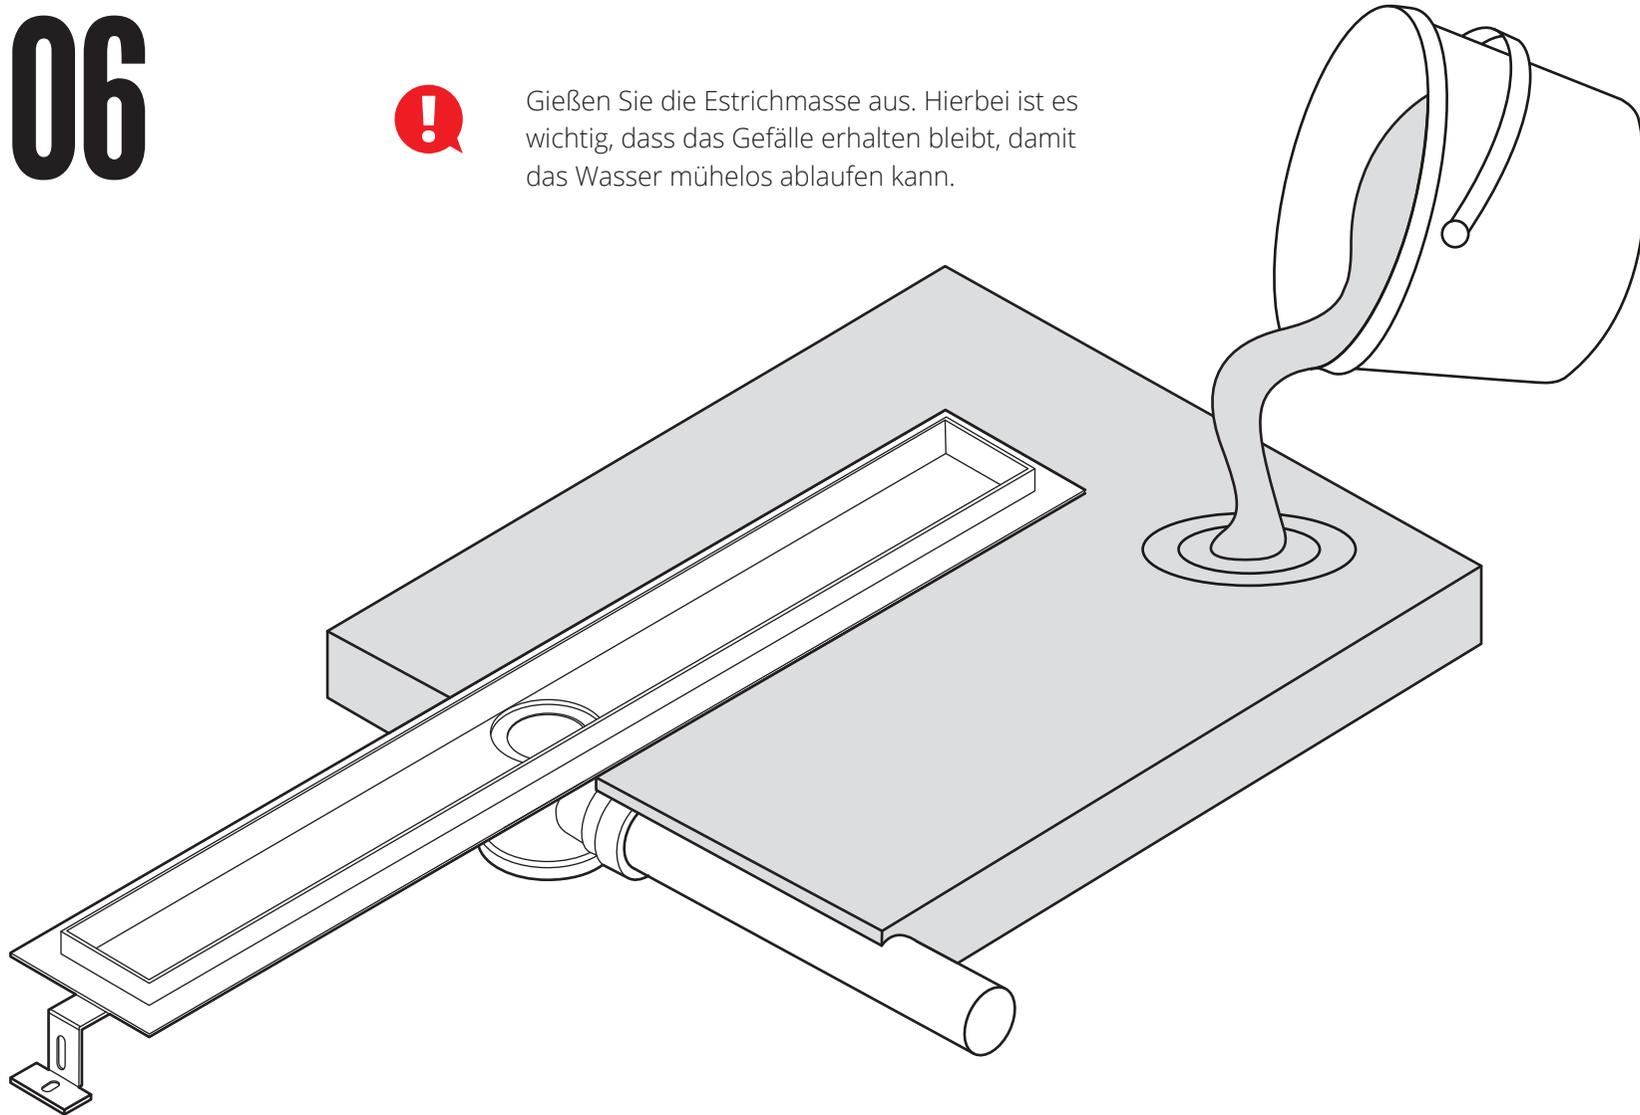

/ 07




Reinigen Sie den Abflussbereich gründlich

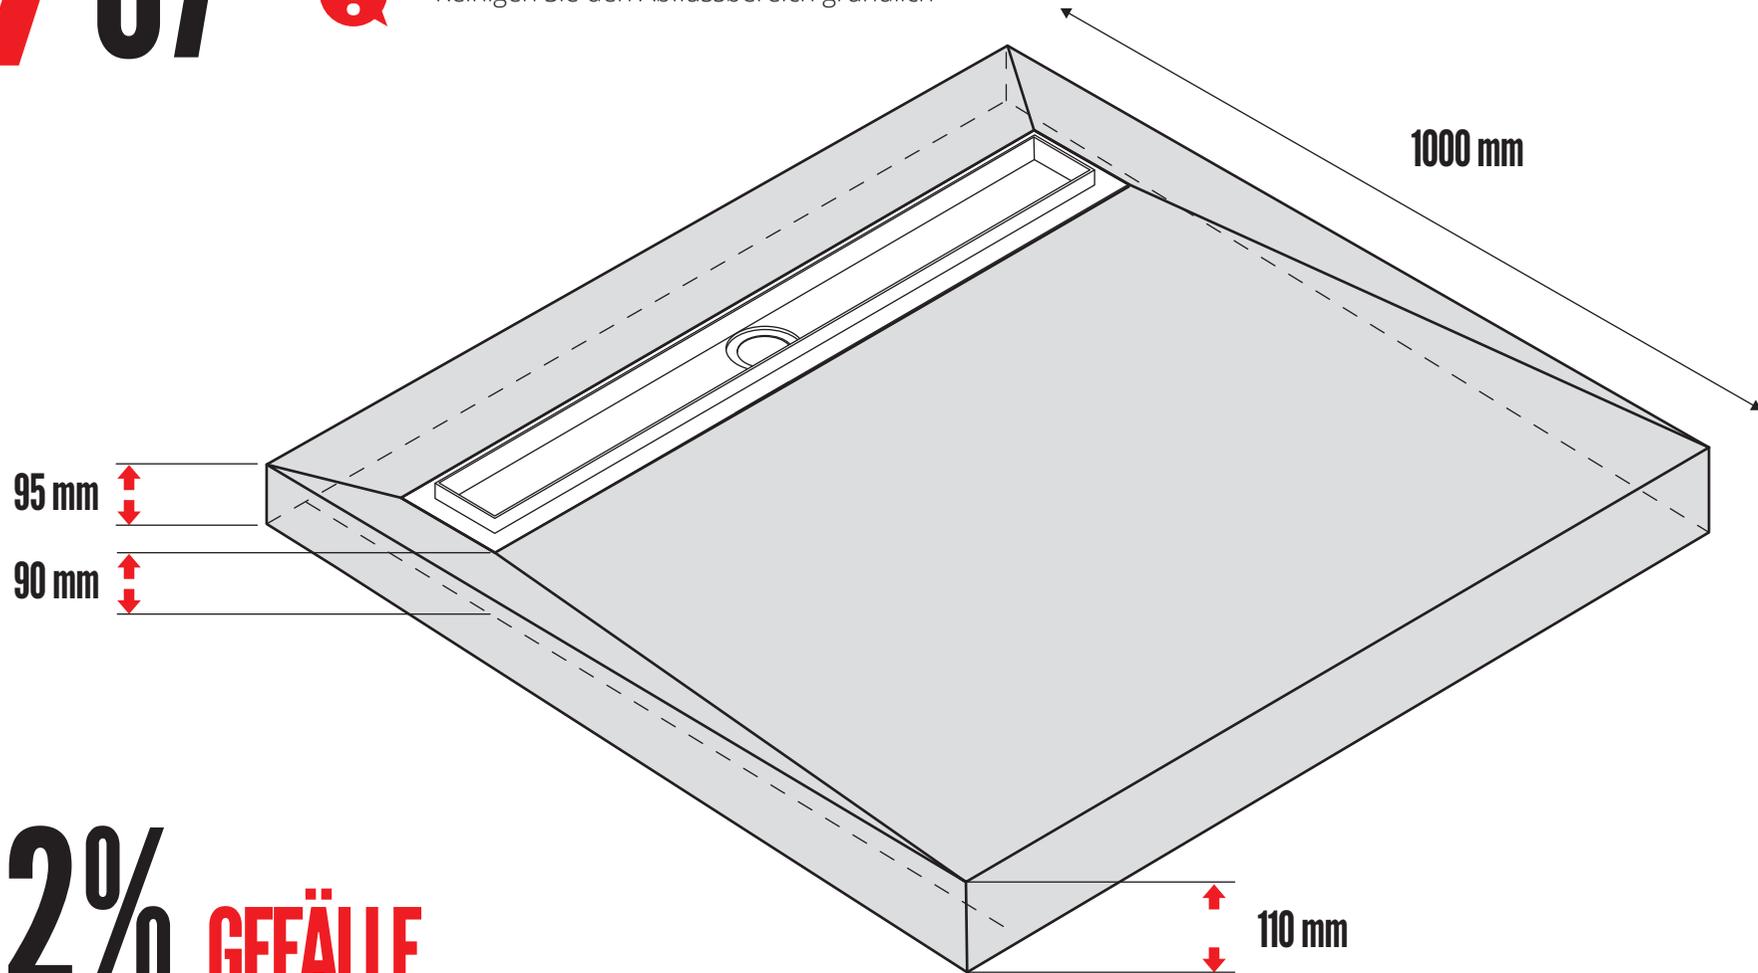


/ 08



Dichten Sie nun den Abflussbereich mit dem Dichtungsband ab.

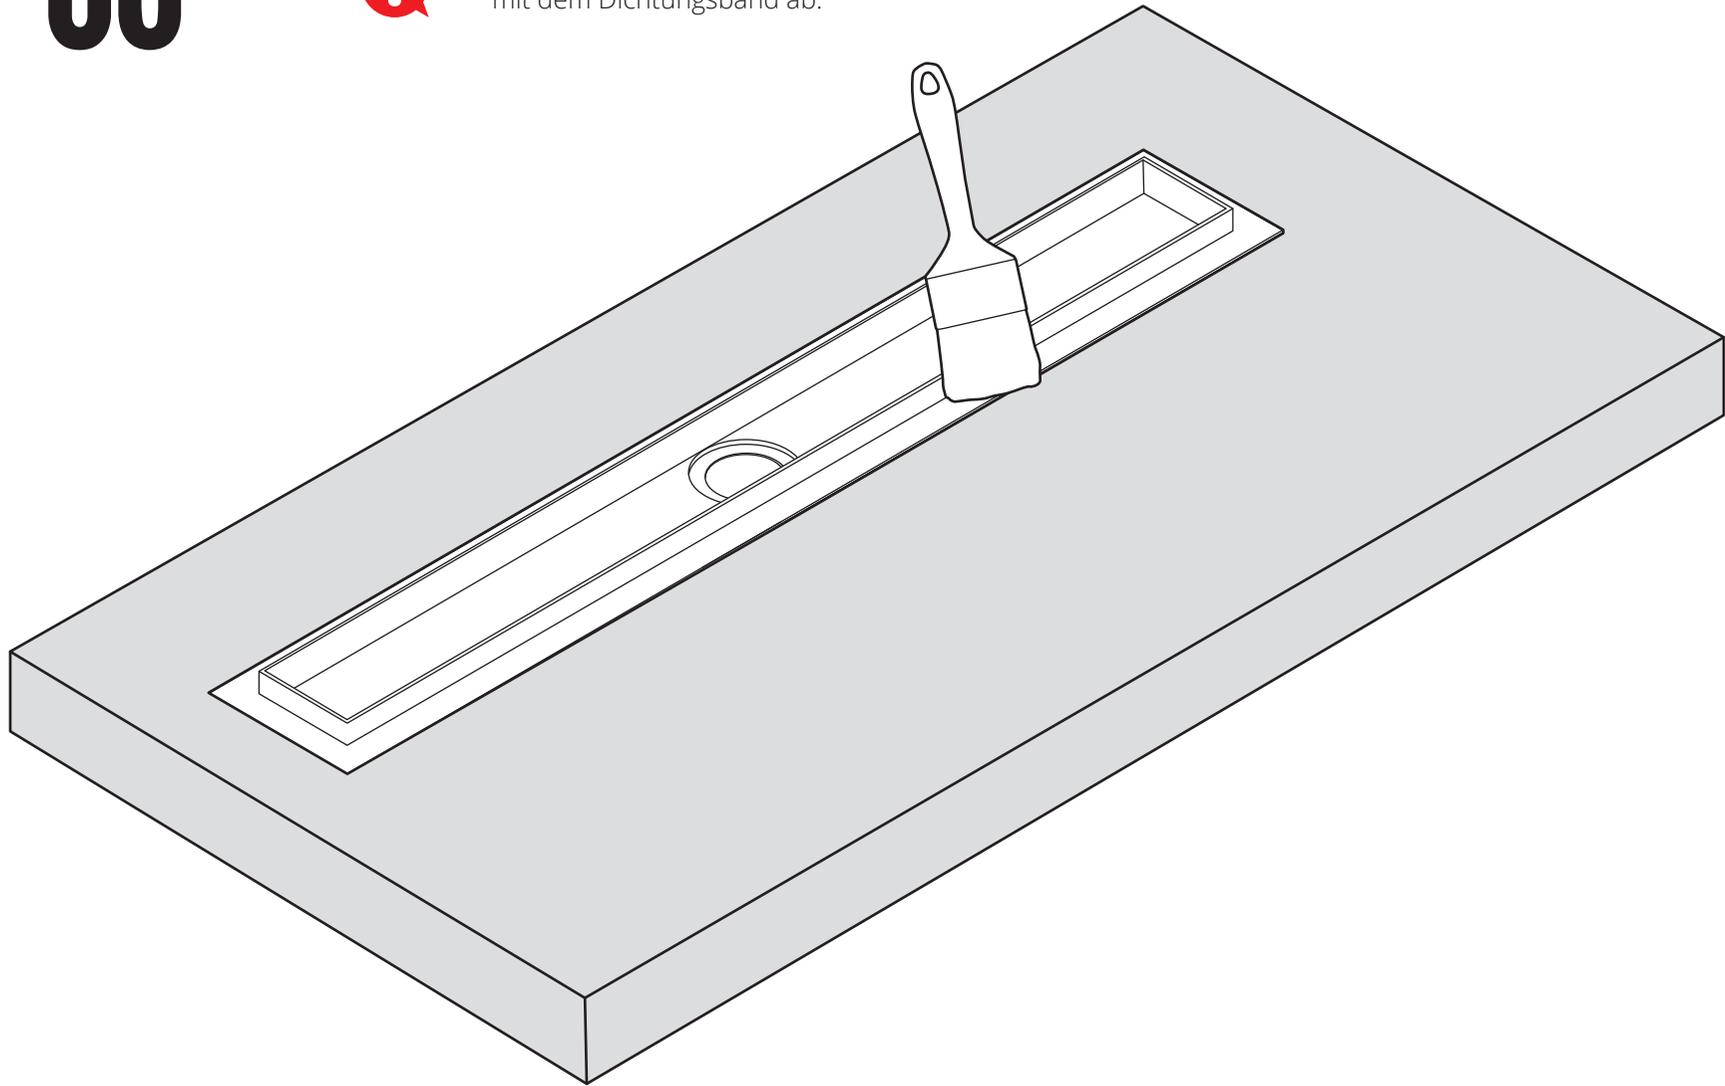


/ 09

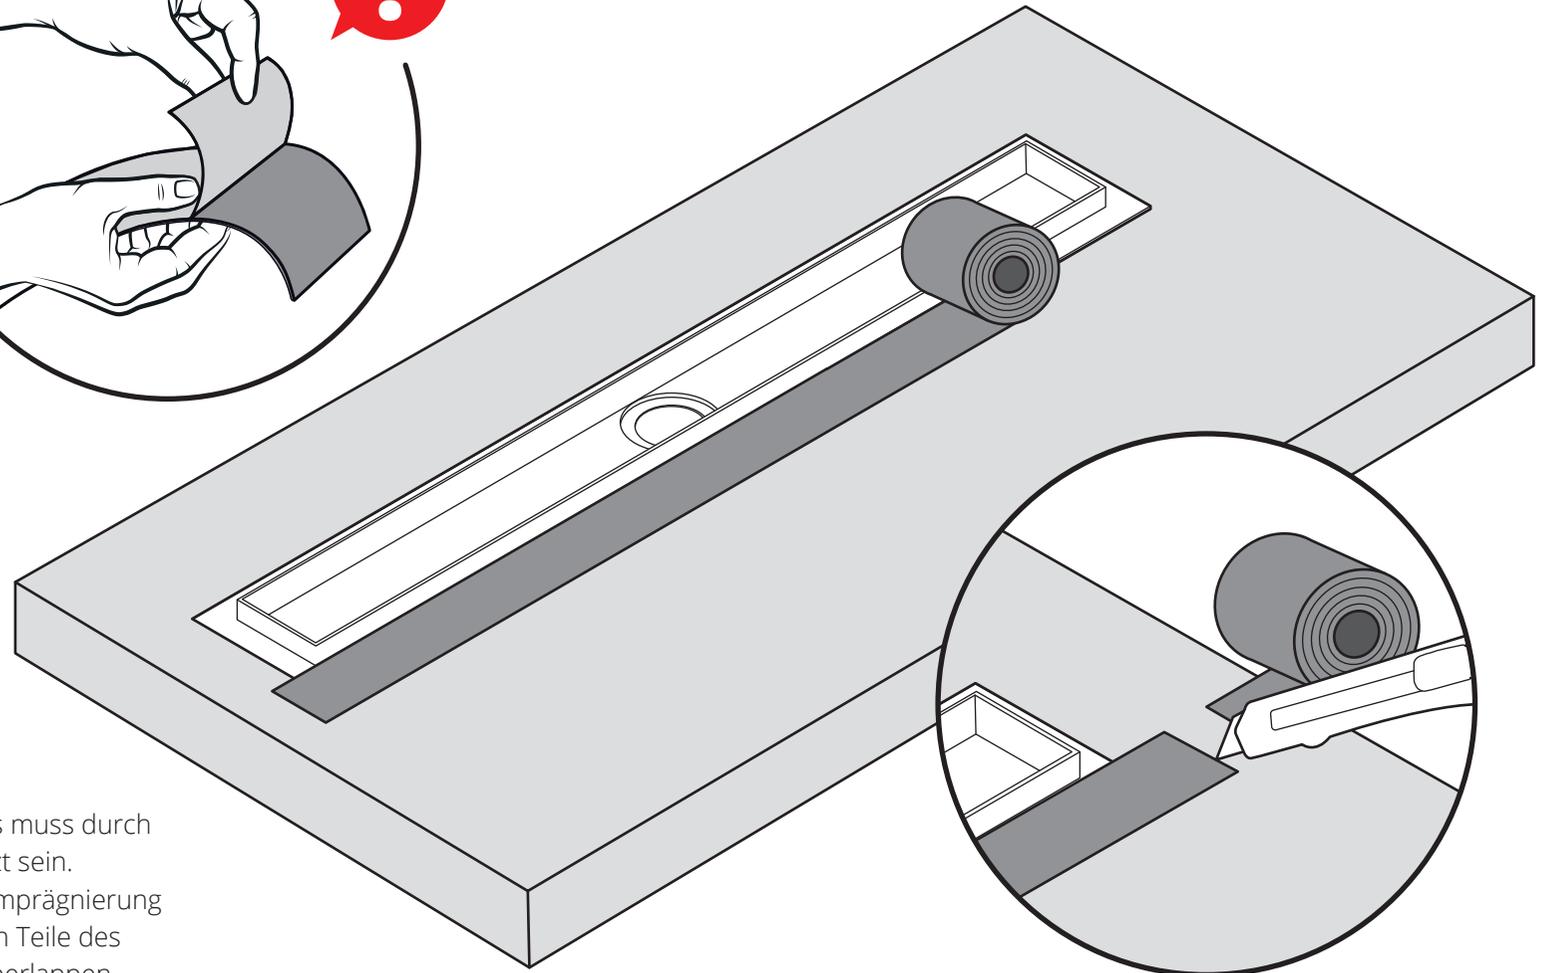


Jede Seite des Abflusses muss durch das Dichtband geschützt sein.
Um eine einwandfreie Imprägnierung zu gewährleisten, sollten Teile des Dichtbands einander überlappen.

/10

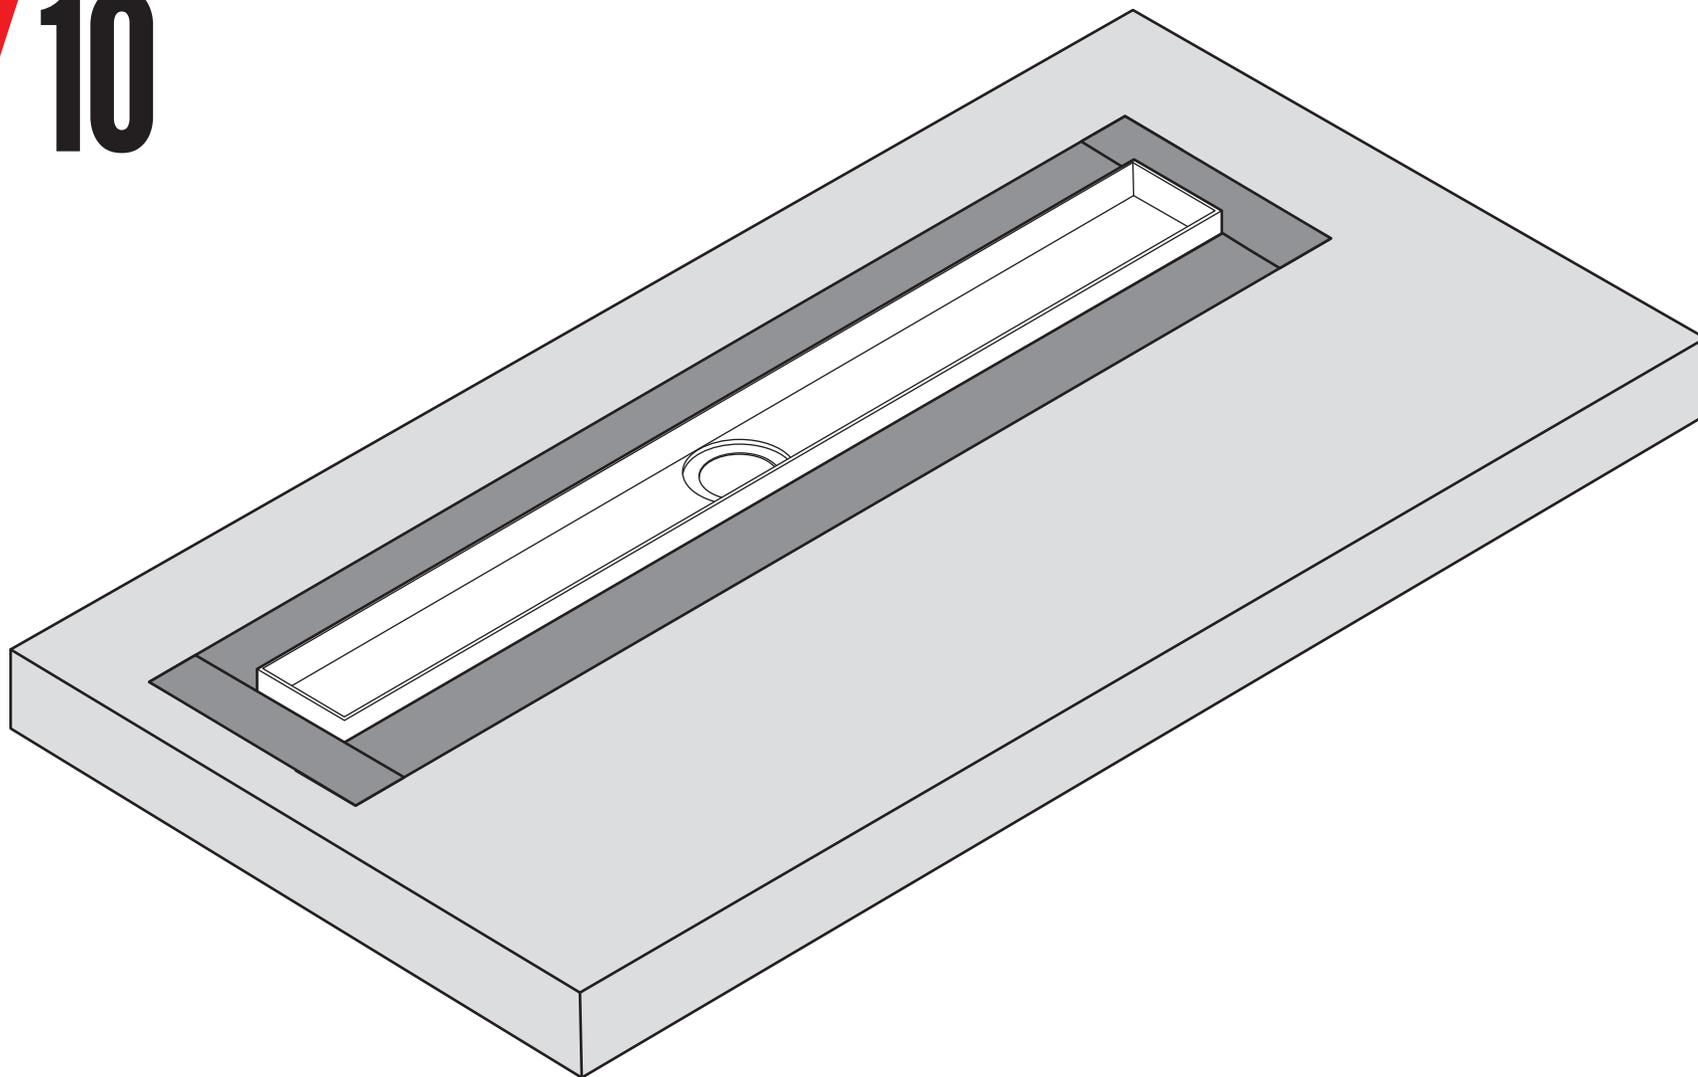

/ 11

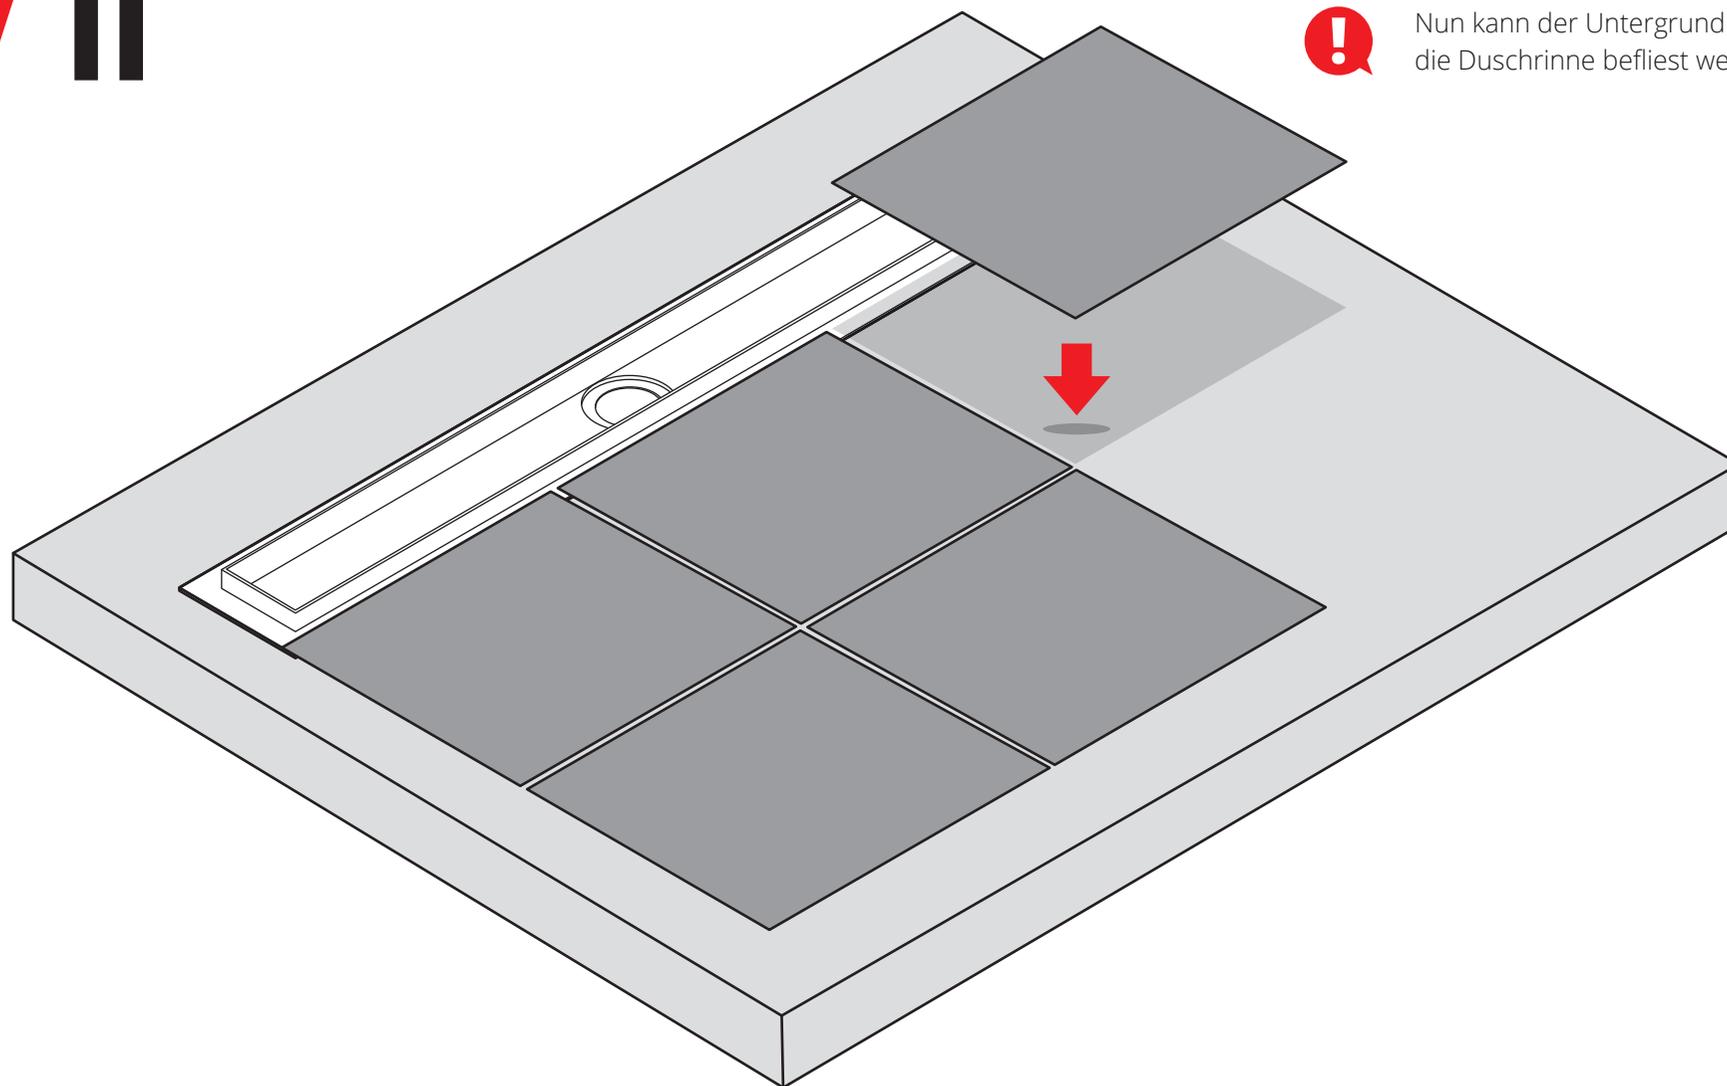


Nun kann der Untergrund rings um die Duschrinne befließt werden.


/12



Anschließend muss der gesamte Ablaufbereich mit Silikon ausreichend abgedichtet werden, danach alles trocknen lassen.

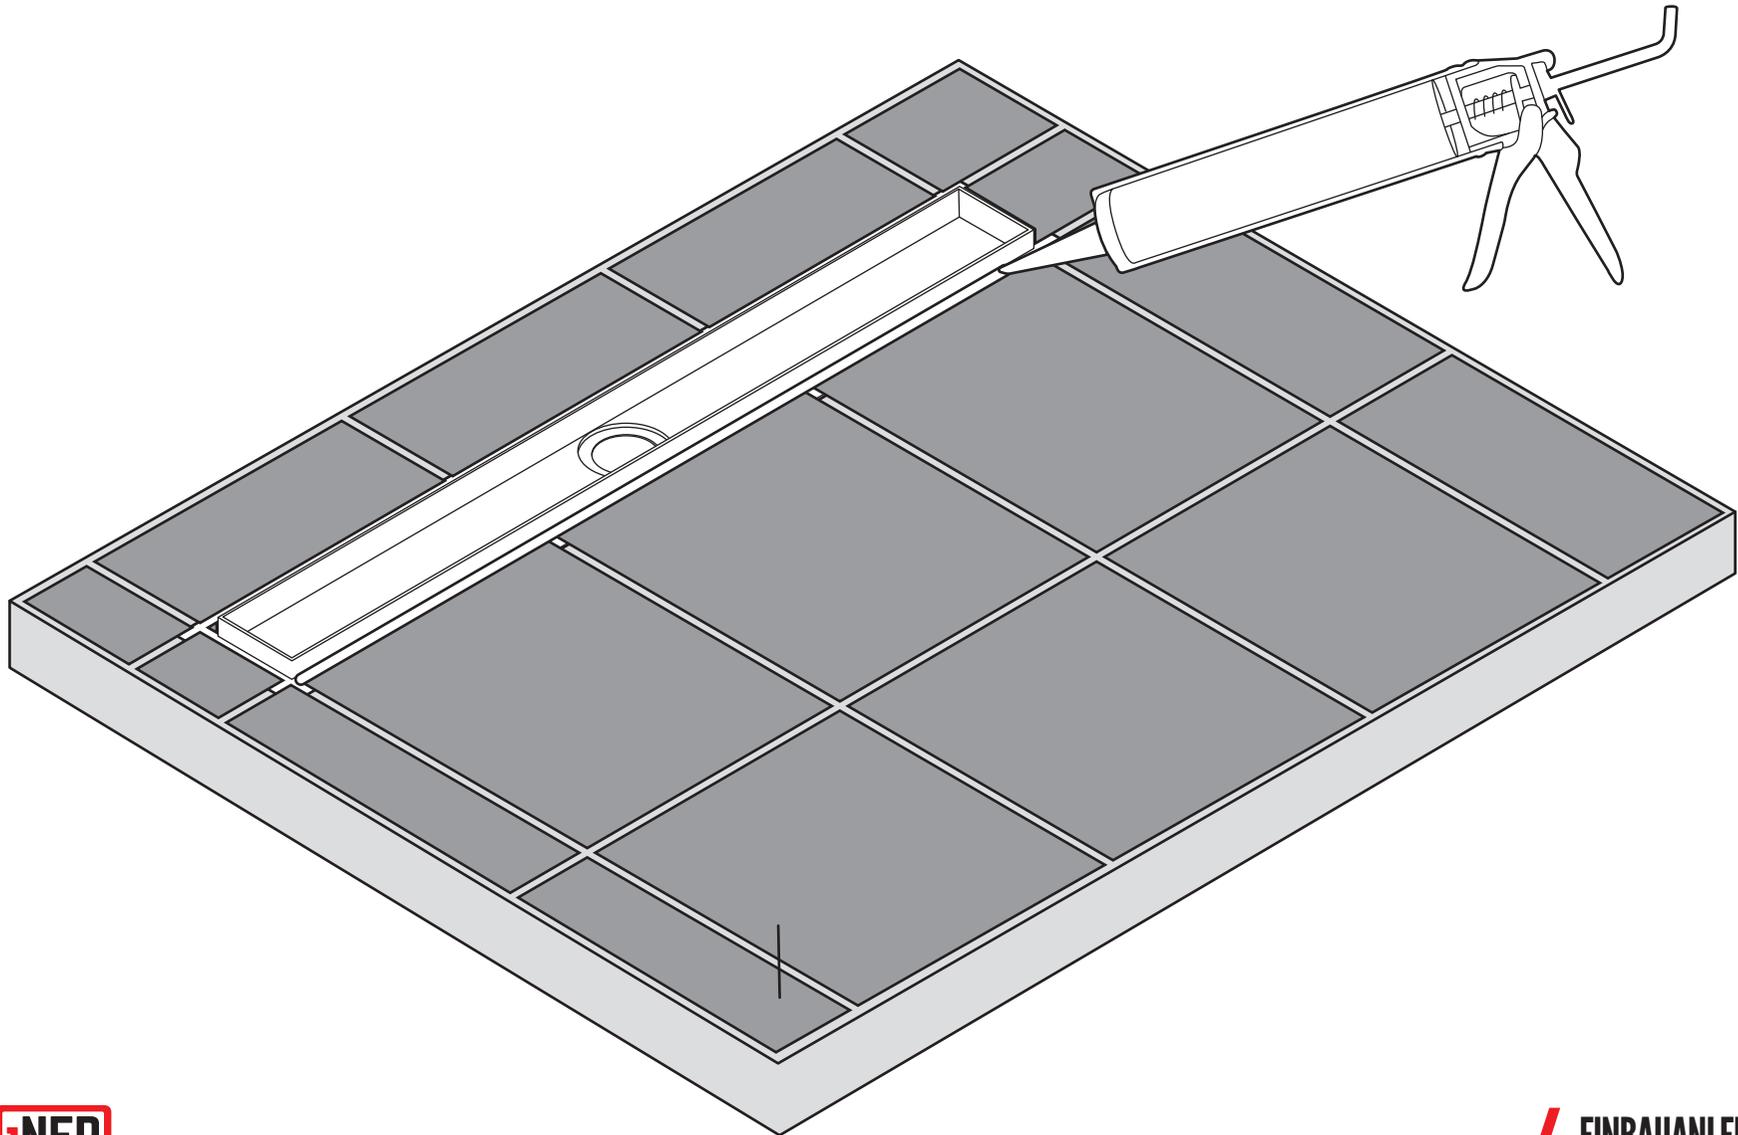

/ 13

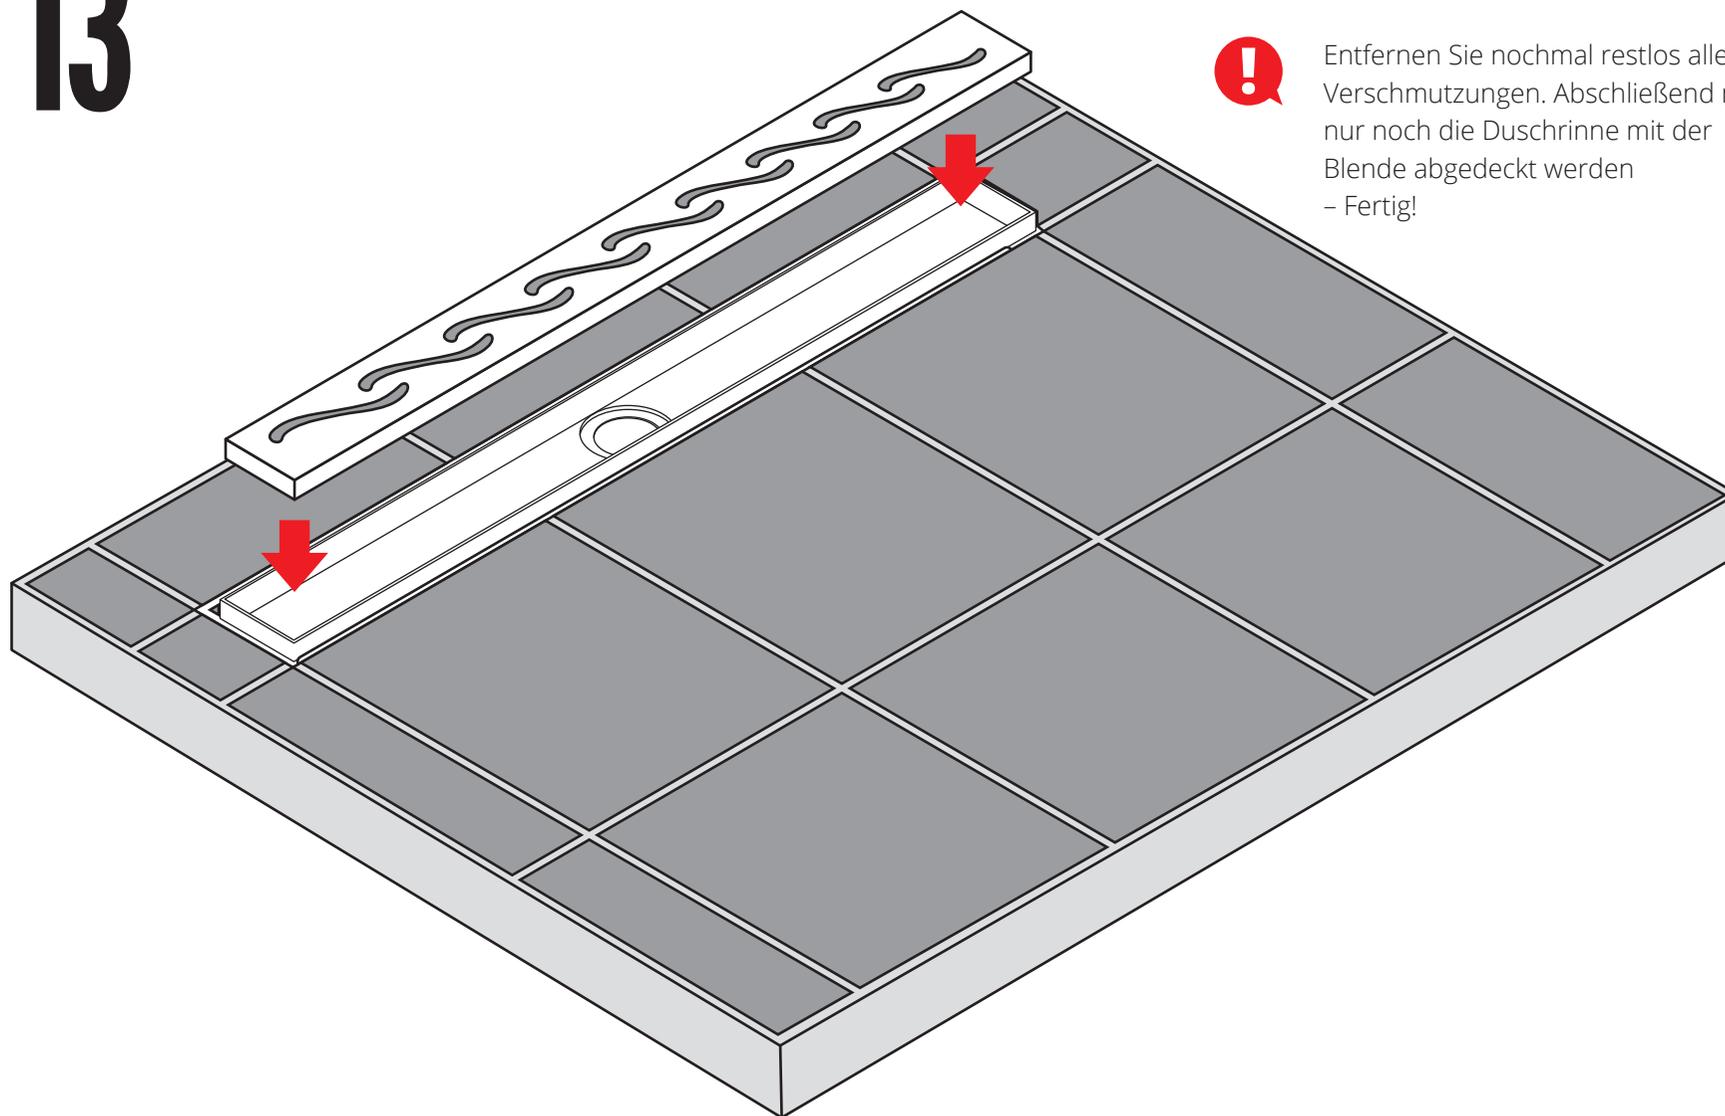

Entfernen Sie nochmal restlos alle Verschmutzungen. Abschließend muss nur noch die Duschrinne mit der Blende abgedeckt werden – Fertig!

www.dichtungen-steigner.de



STEIGNER
DICHTUNGEN