DUSCHBOARD MIT RINNE

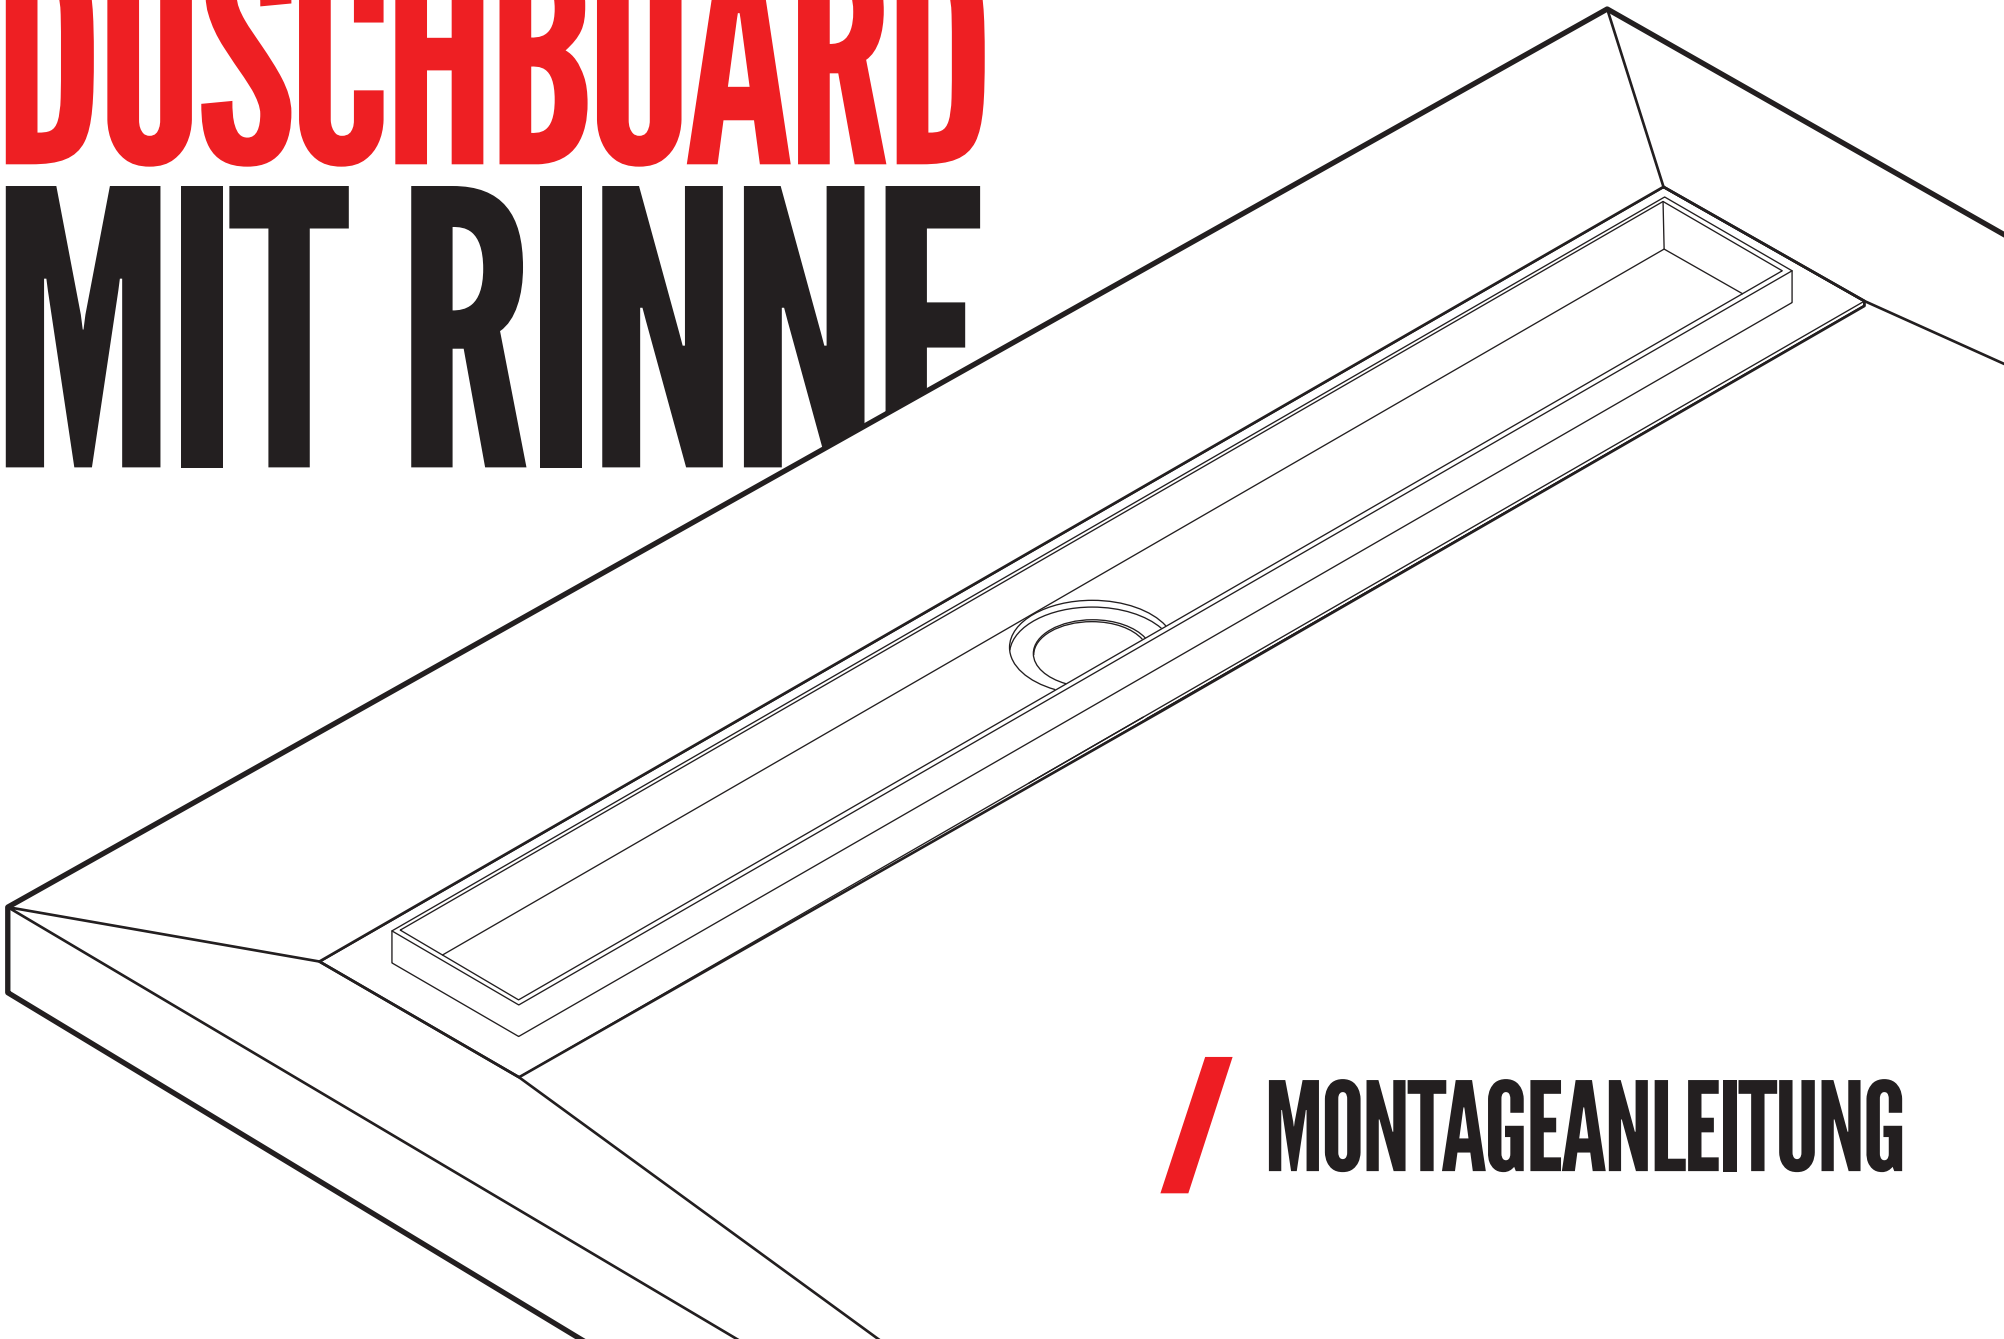

MONTAGEANLEITUNG

MONTAGEANLEITUNG

WWW.DICHTUNGEN-STEIGNER.DE

DUSCHBOARD MIT DUSCHRINNE

Schneller **Einbau**

100% Wasserundurchlässing
dank EPS-Hartschaum

Geringes **Eigengewicht**

Leicht zu **reinigender Ablauf**

Wärmedämmend

Sonderanfertigungen
in jeder Form erhältlich

Rollstuhlbefahrbar
und Barrierefrei

Schalldämmend

Noch nie war der Einbau bodenebener, barrierefreier Duschen so einfach wie mit dem Duschelement von Steigner! Einbaufehler sind dank des extrem vereinfachten Handlings des Duschboards nicht möglich und von vornherein ausgeschlossen.
Somit ist es auch dem Laien problemlos möglich, das Duschelement von Steigner zu installieren.
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine leicht verständliche, praxisorientierte Montageanleitung, die Ihnen die Installation des Duschelements von Steigner Schritt für Schritt erklärt.

01

DUSCHRINNENSATZ
ENTHÄLT

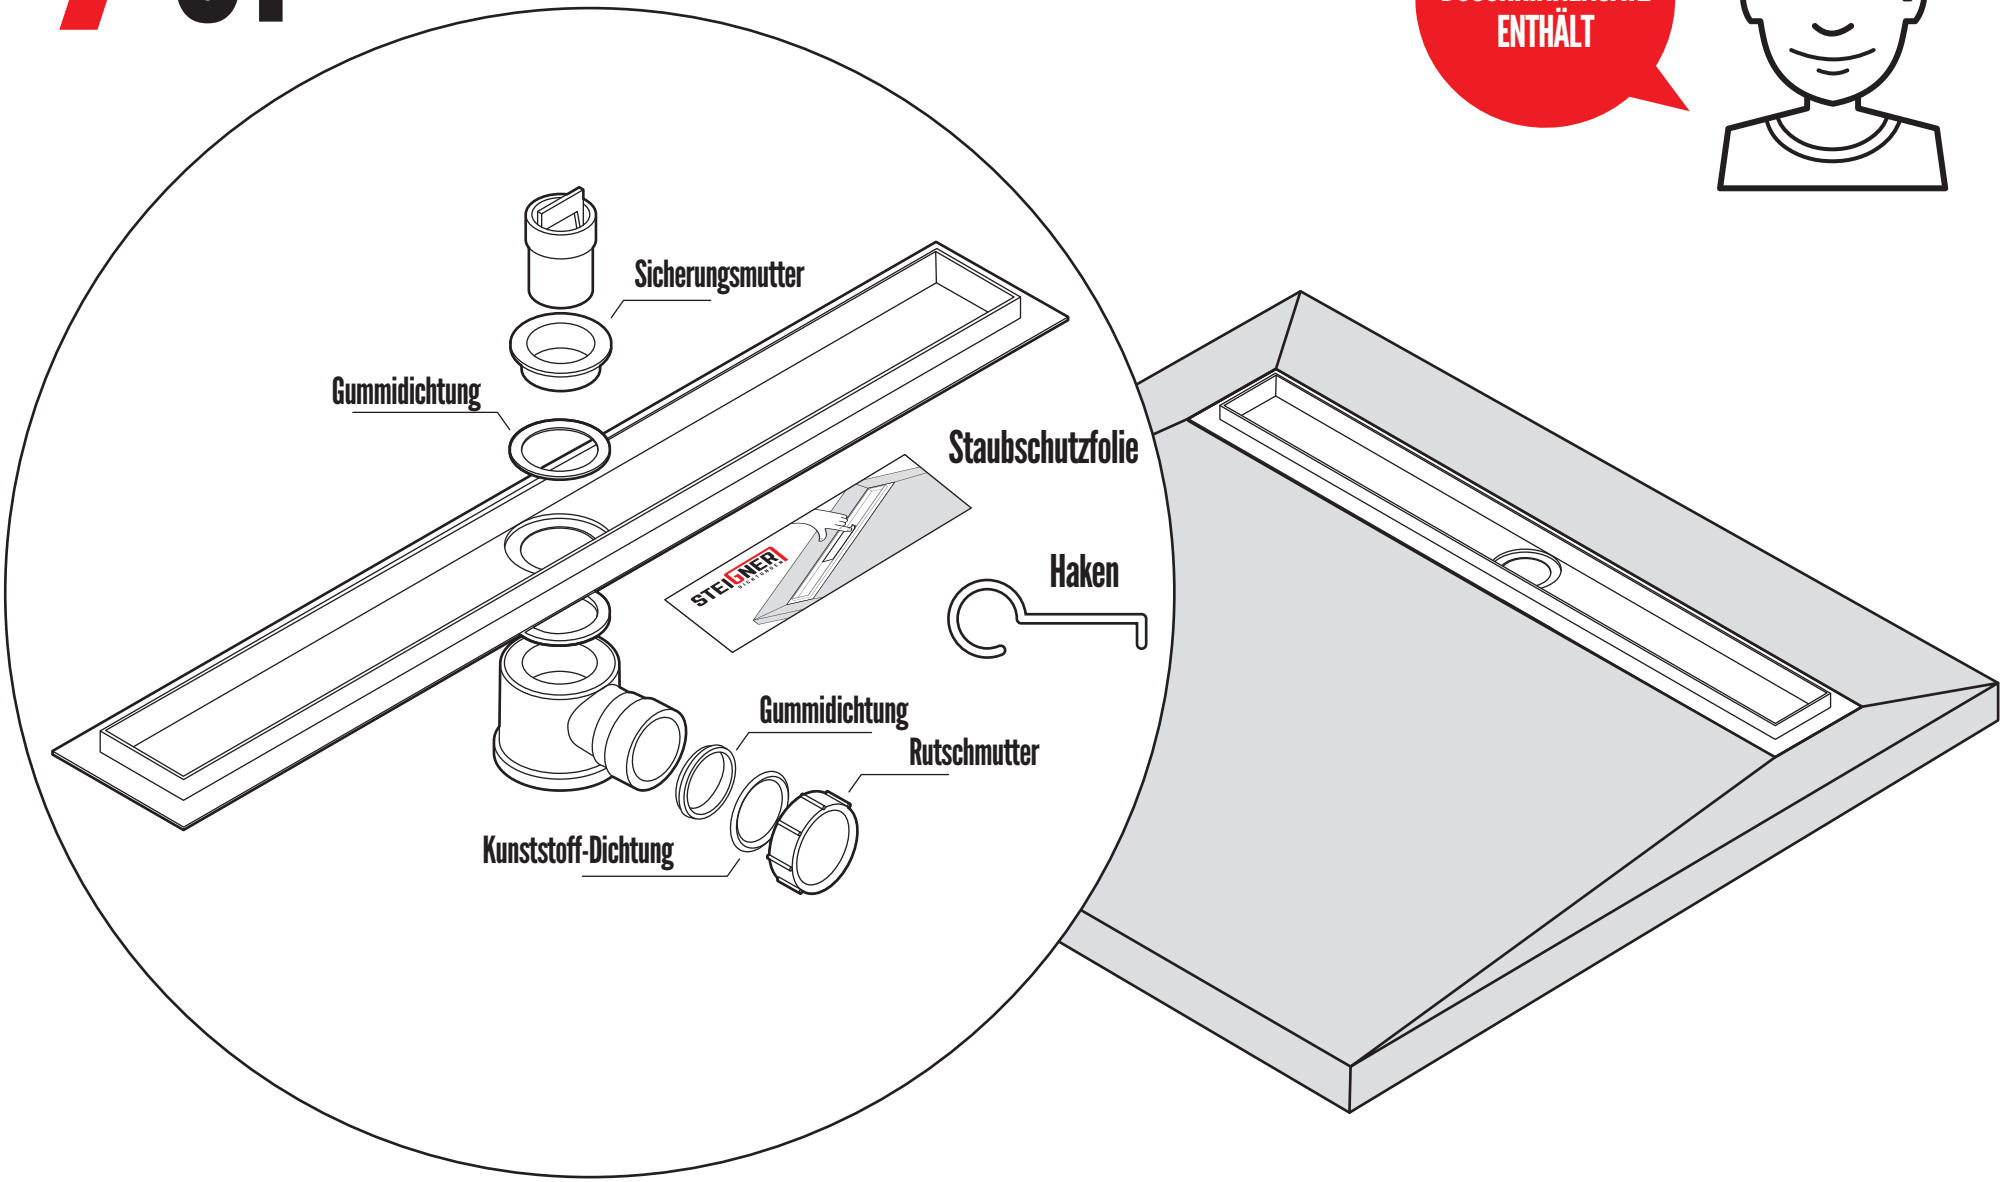
Sicherungsmutter
Gummidichtung
Staubschutzfolie
Haken
Gummidichtung
Rutschmutter
Kunststoff-Dichtung

03

Den Randstreifen zur Schalldämmung an alle 4 Wände sowie auf den angrenzenden Fußboden anbringen

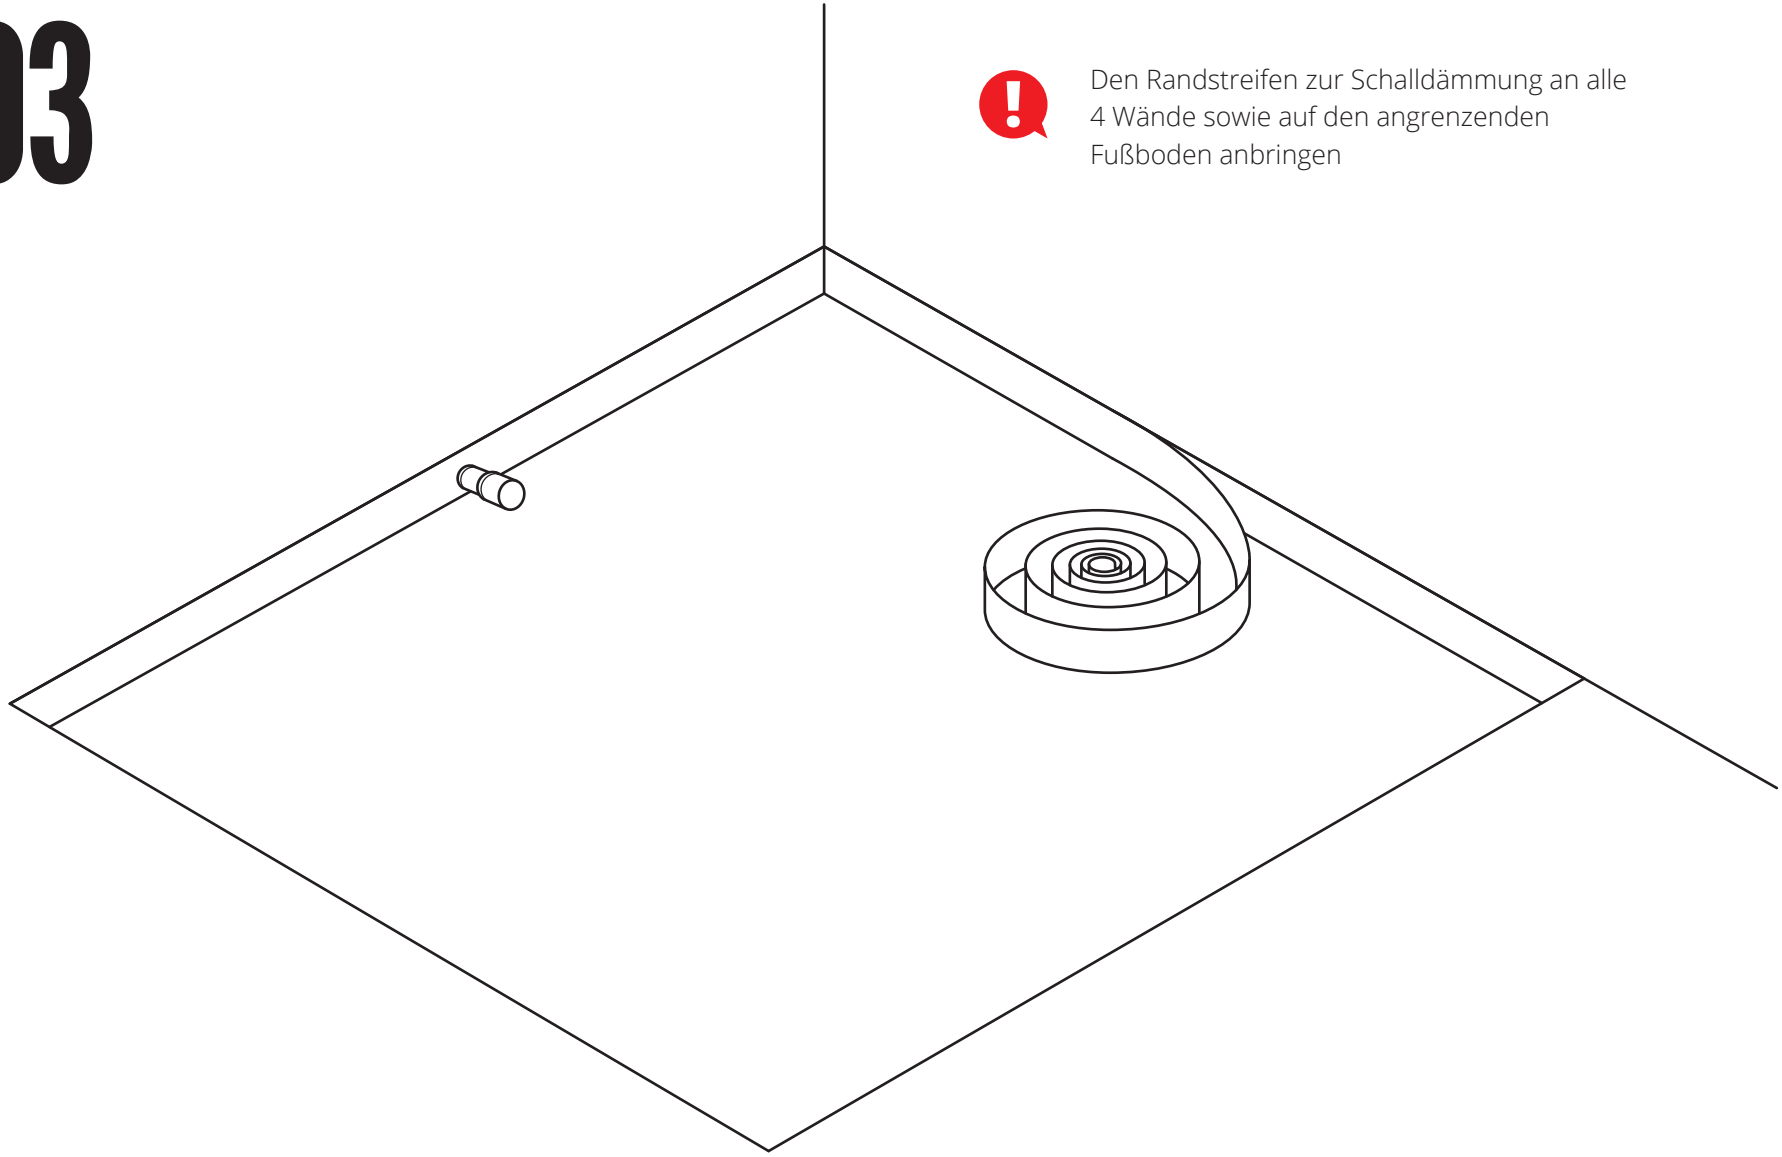

04

Verbinden Sie die Ablaufgarnitur mit dem vorhandenen Abflussrohr und positionieren Sie sie in Richtung der Abflussposition.

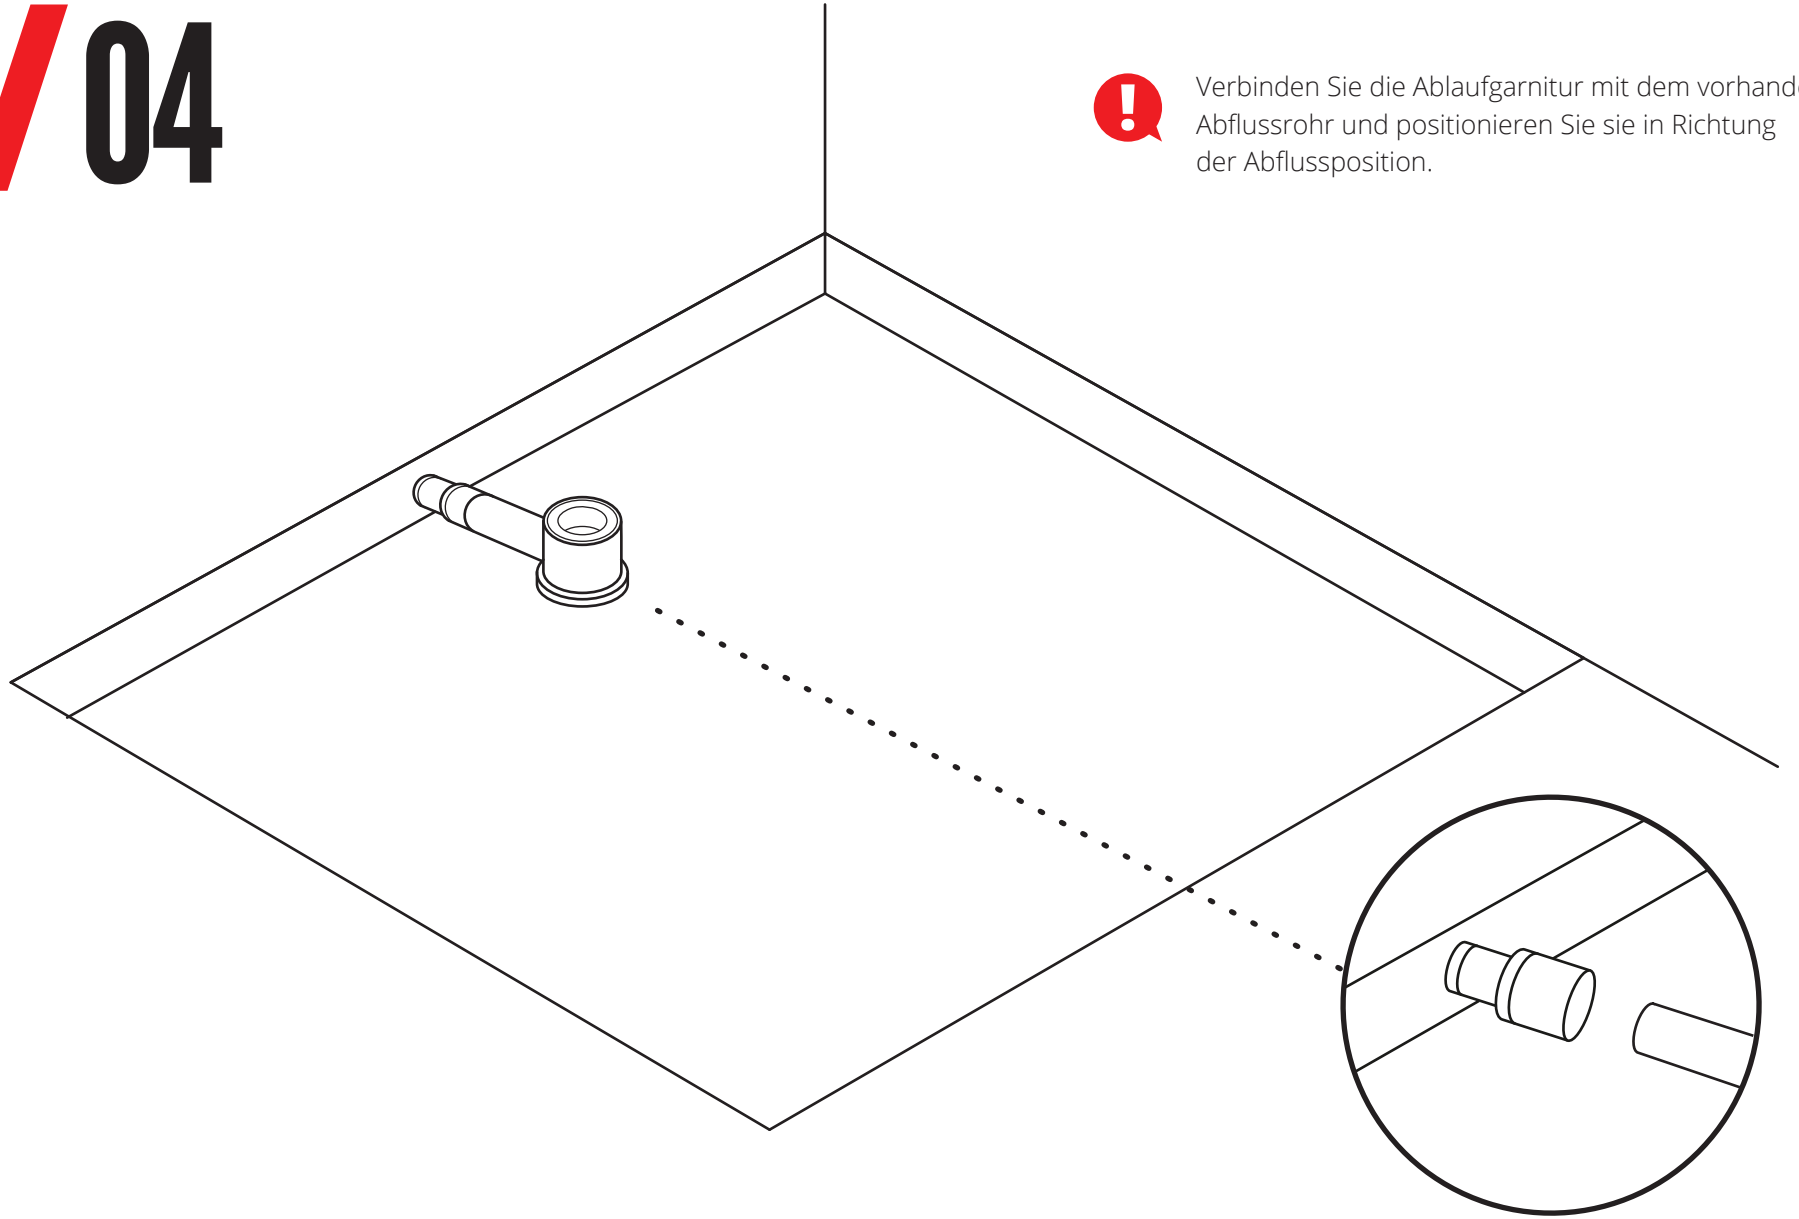

05

Tragen Sie als Unterbau eine erdfeuchte Mörtelmischung (1 Teil Zement / 4 Teile Sand) eben und möglichst gleichmäßig auf dem gesamten Boden auf.

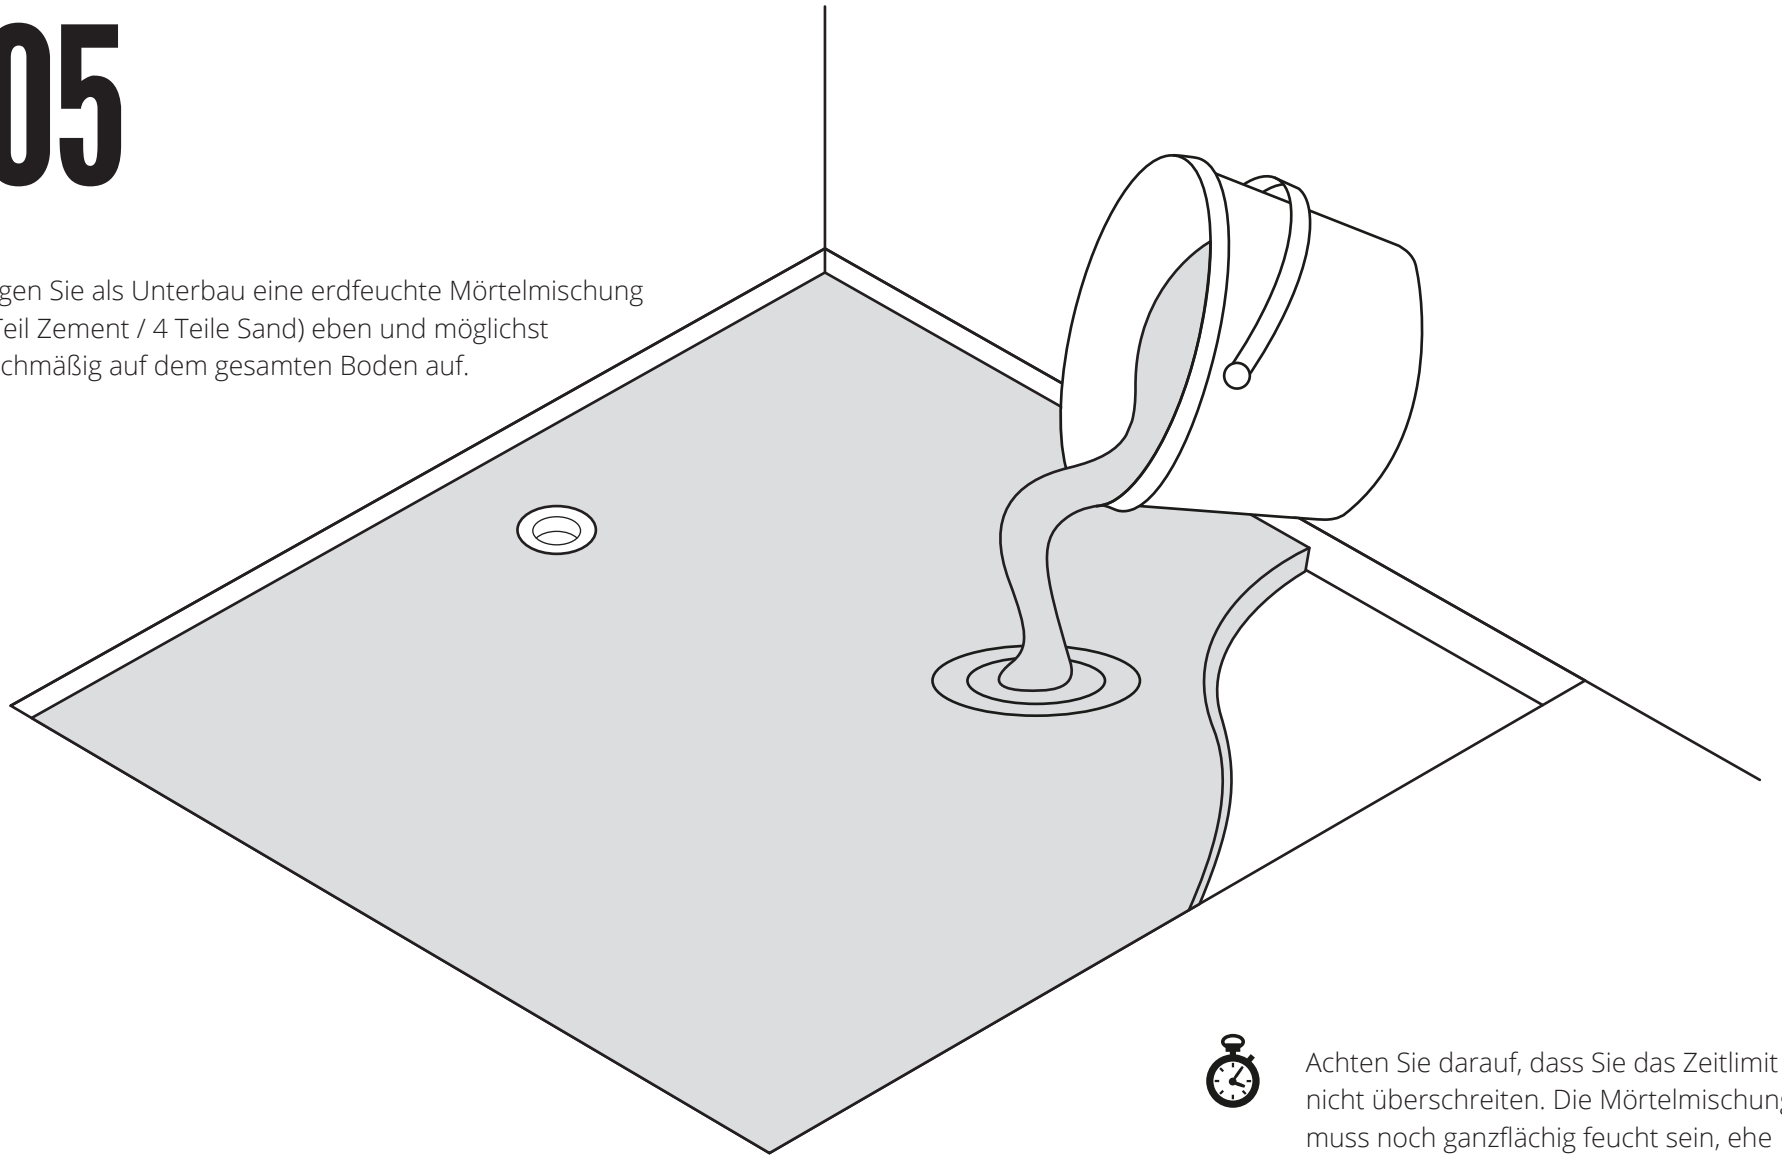

Achten Sie darauf, dass Sie das Zeitlimit nicht überschreiten. Die Mörtelmischung muss noch ganzflächig feucht sein, ehe der nächste Schritt folgt.

06

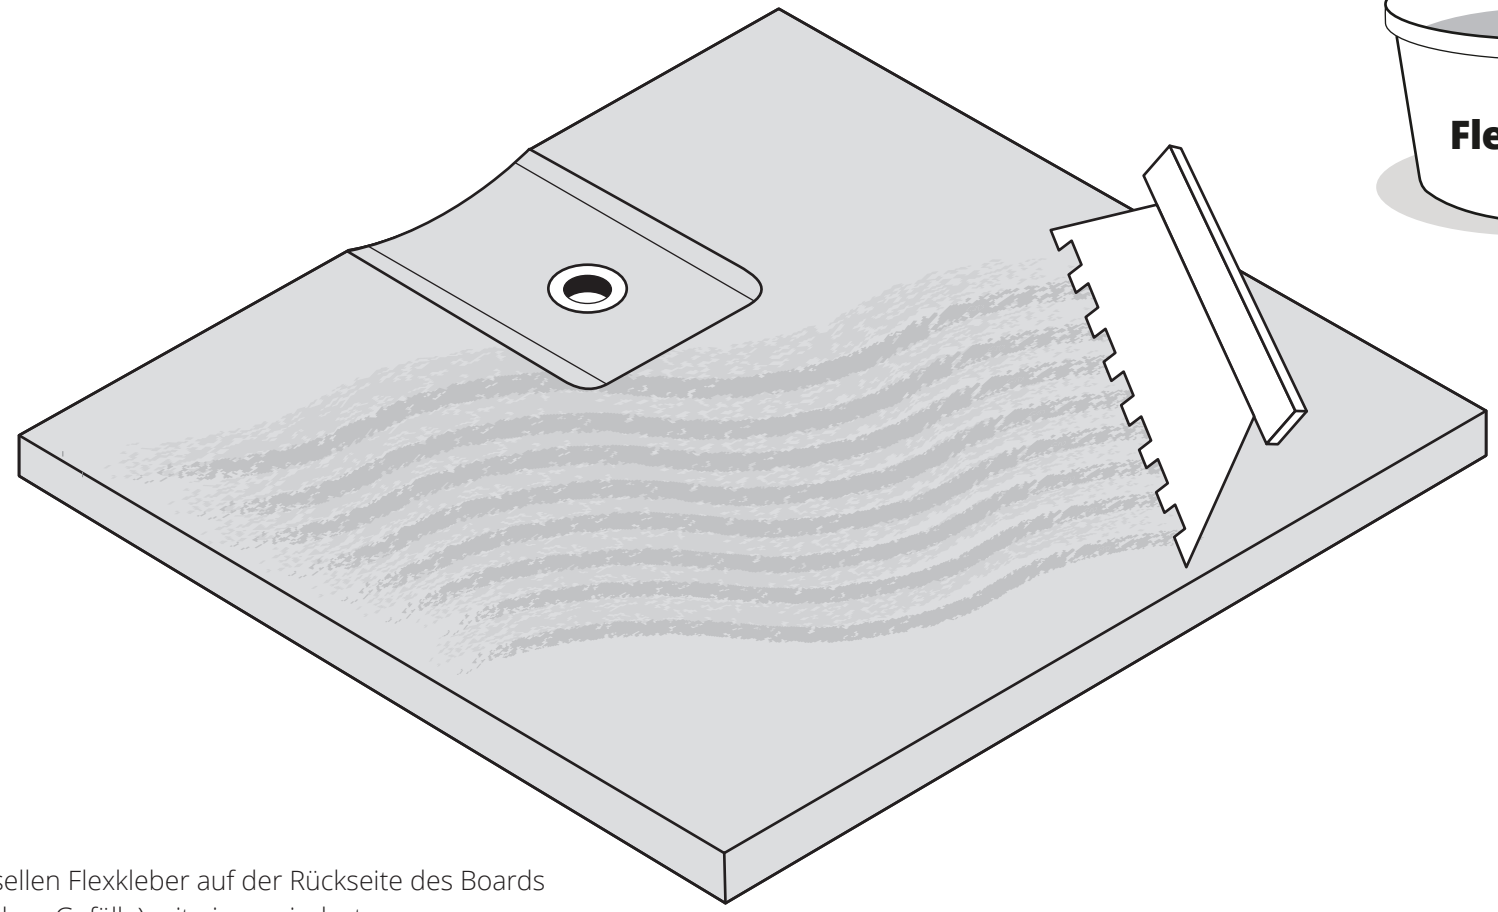

Universellen Flexkleber auf der Rückseite des Boards (Seite ohne Gefälle) mit einer mindestens 8mm Zahnung auf die gesamte Fläche verteilen.

07

Duschelement nun mit der frisch bestrichenen Seite passgenau auf die feuchte Mörtelmischung legen, das Board ausrichten und kräftig andrücken

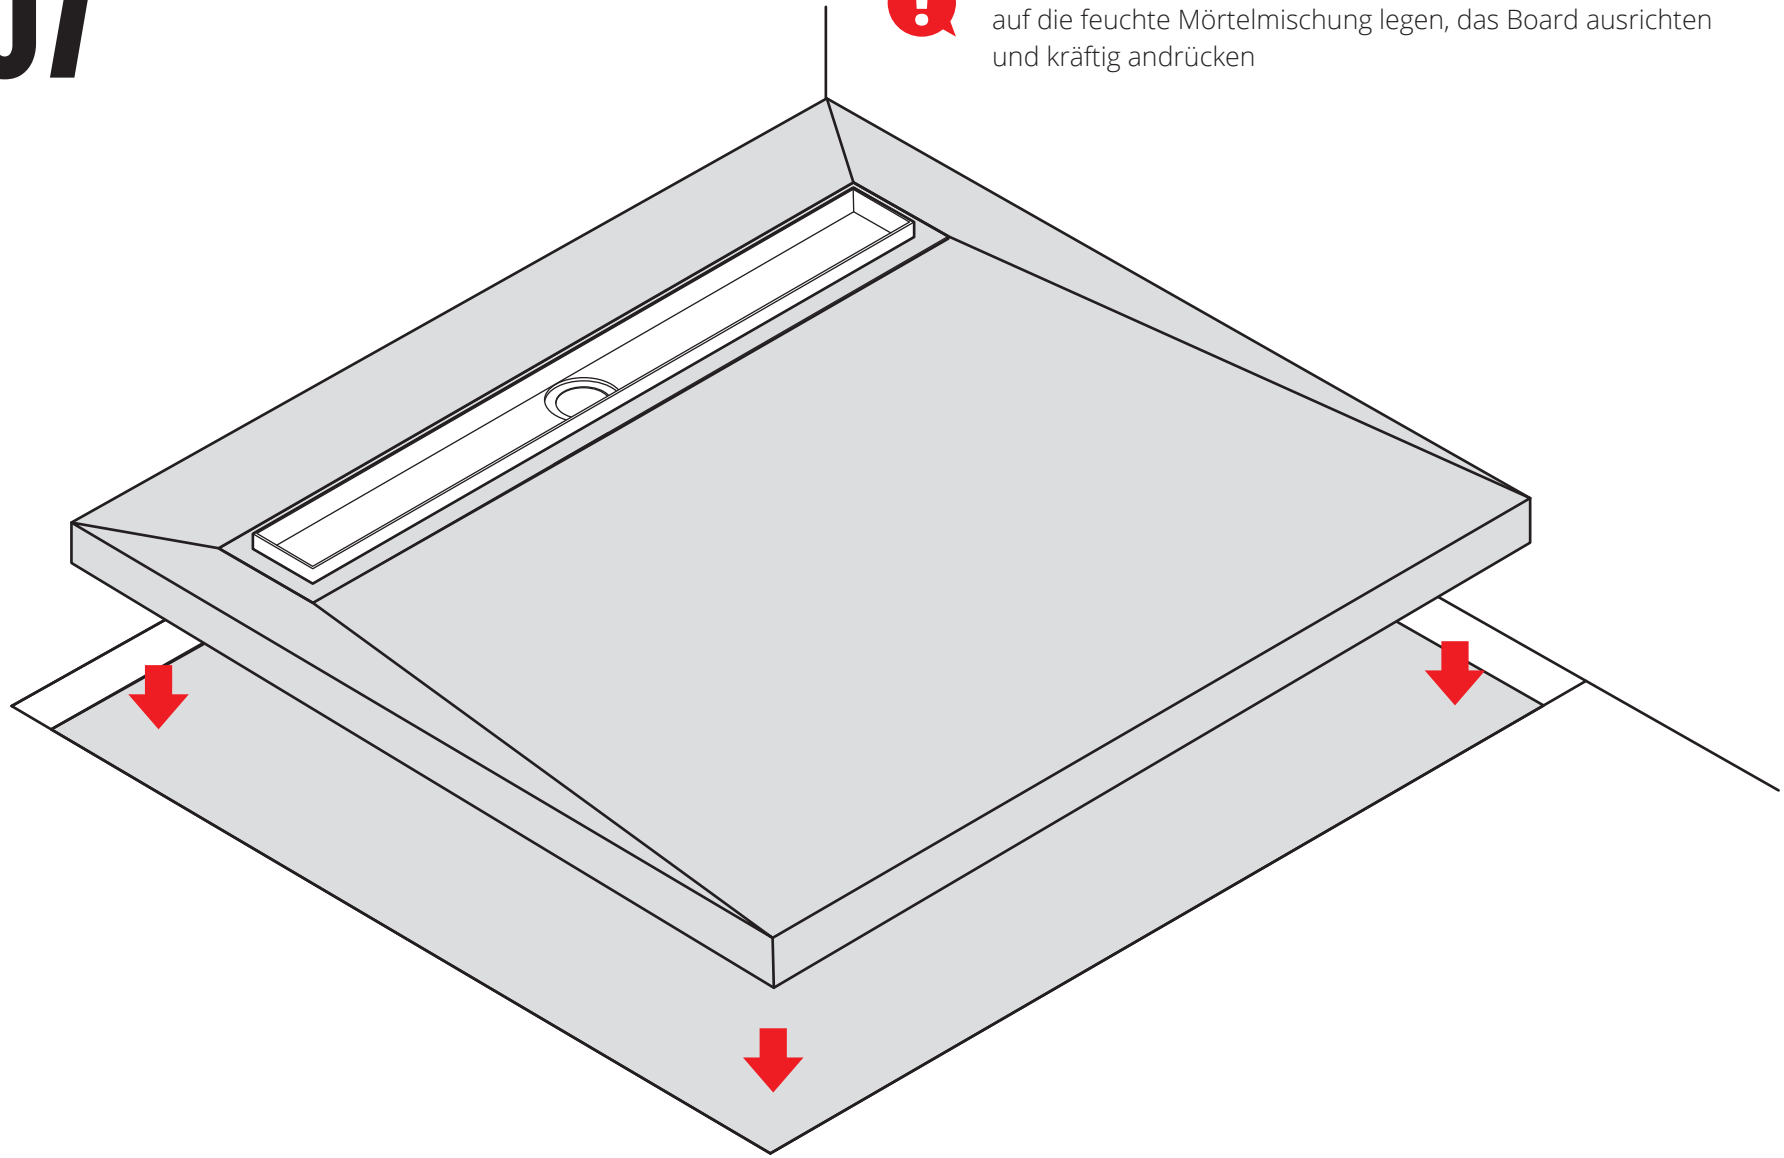

08

Es empfiehlt sich das Überprüfen mit der Wasserwaage, um eine perfekte Positionierung zu gewährleisten

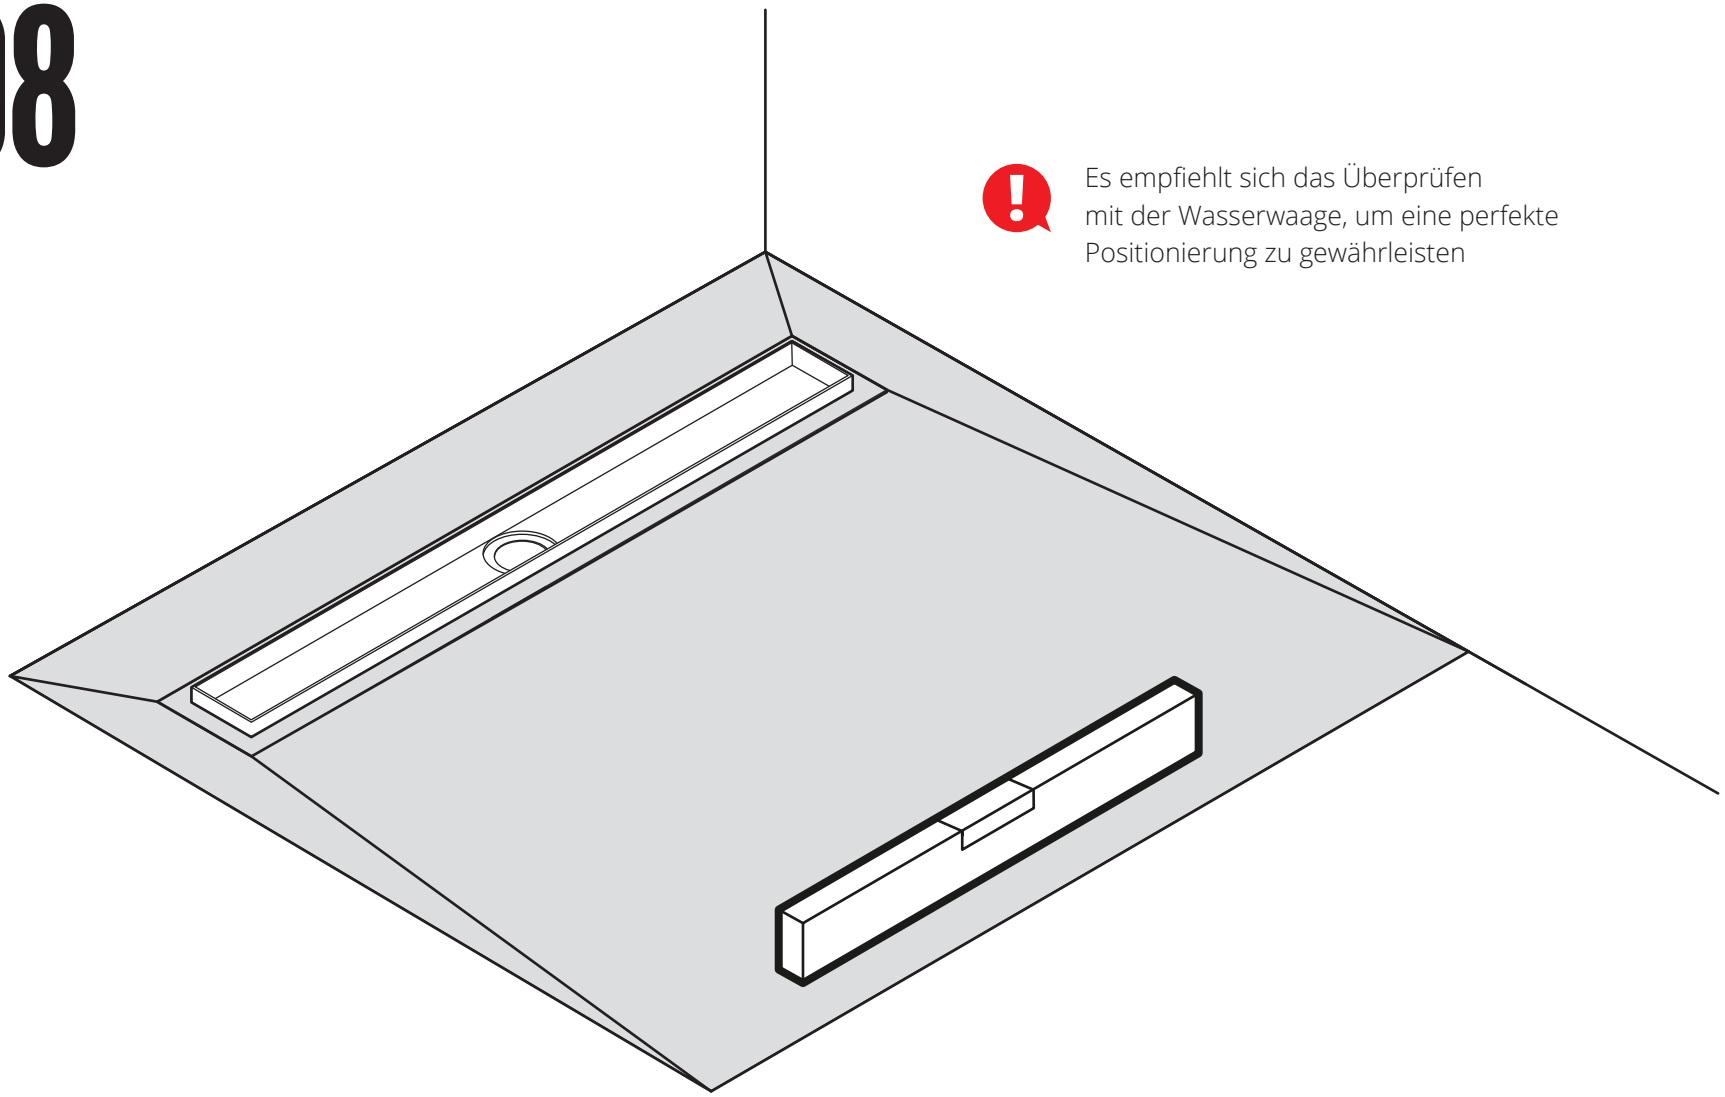

09

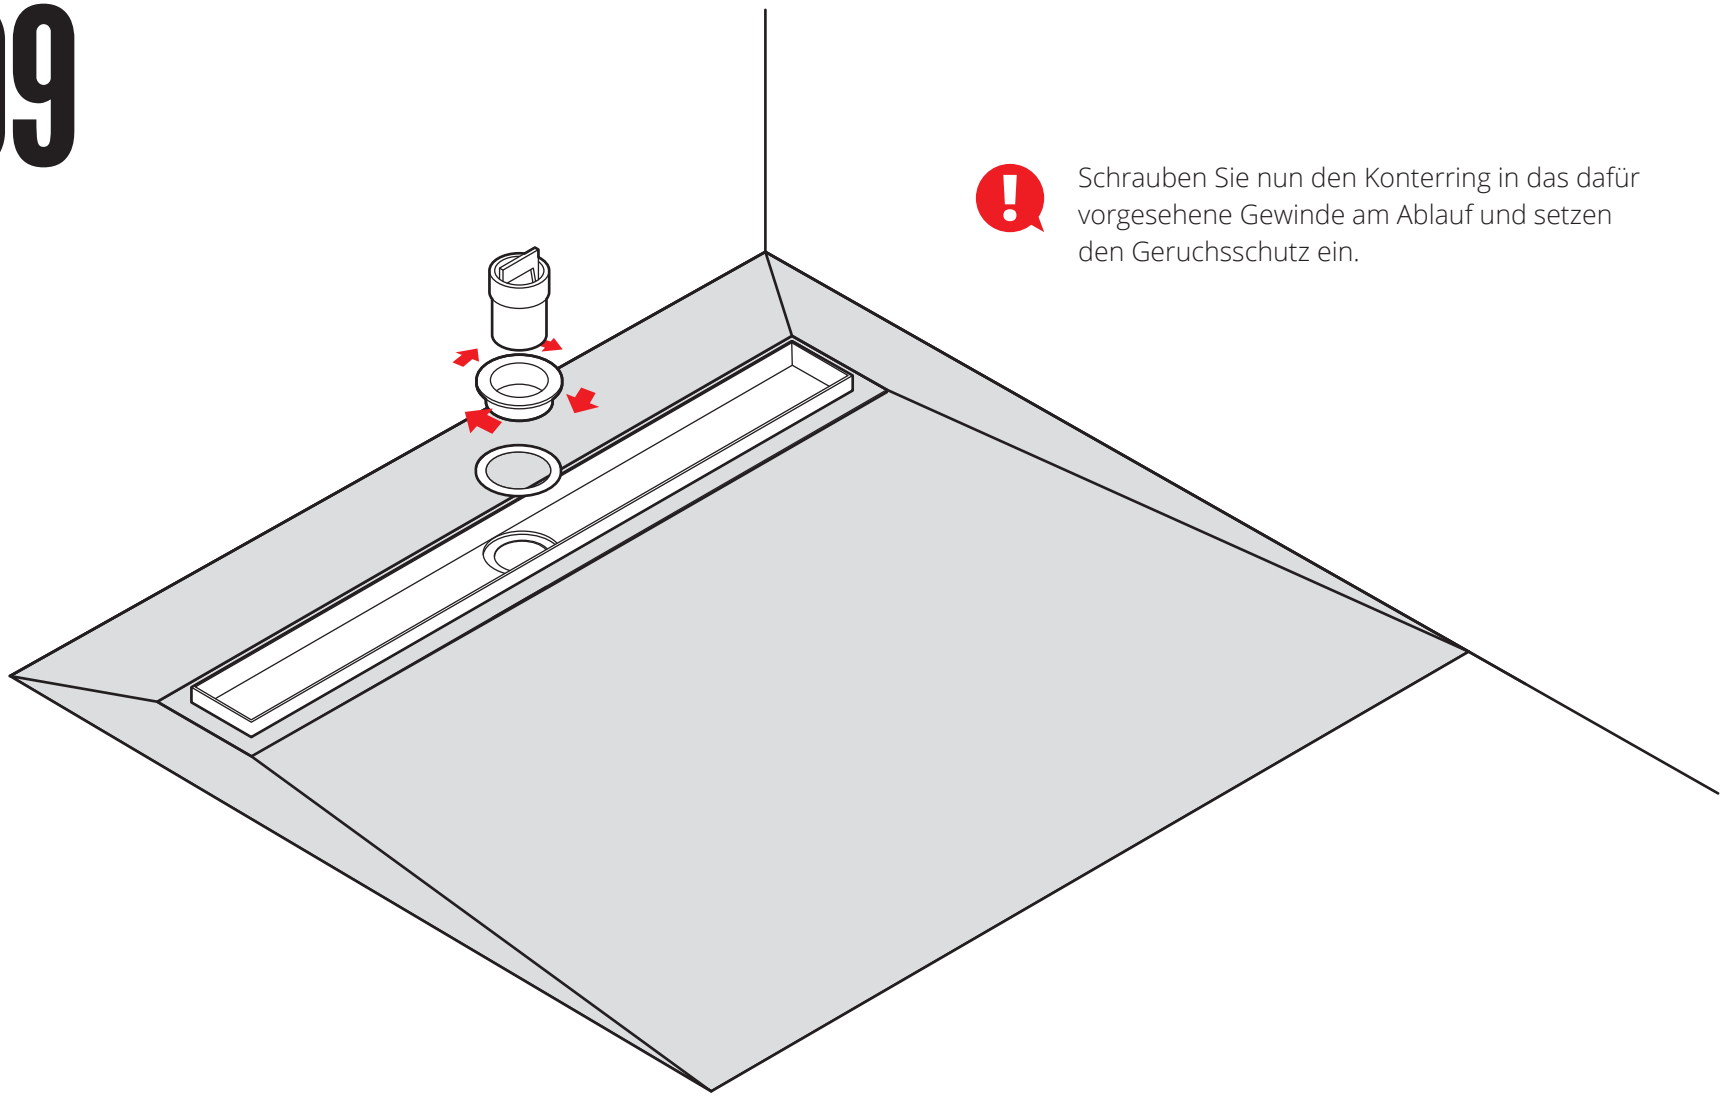

Schrauben Sie nun den Konterring in das dafür vorgesehene Gewinde am Ablauf und setzen den Geruchsschutz ein.

/10

Bringen Sie die im Lieferumfang enthaltene Staubschutzfolie mitten auf dem Abfluss an, sodass dieser ganzflächig verdeckt wird.

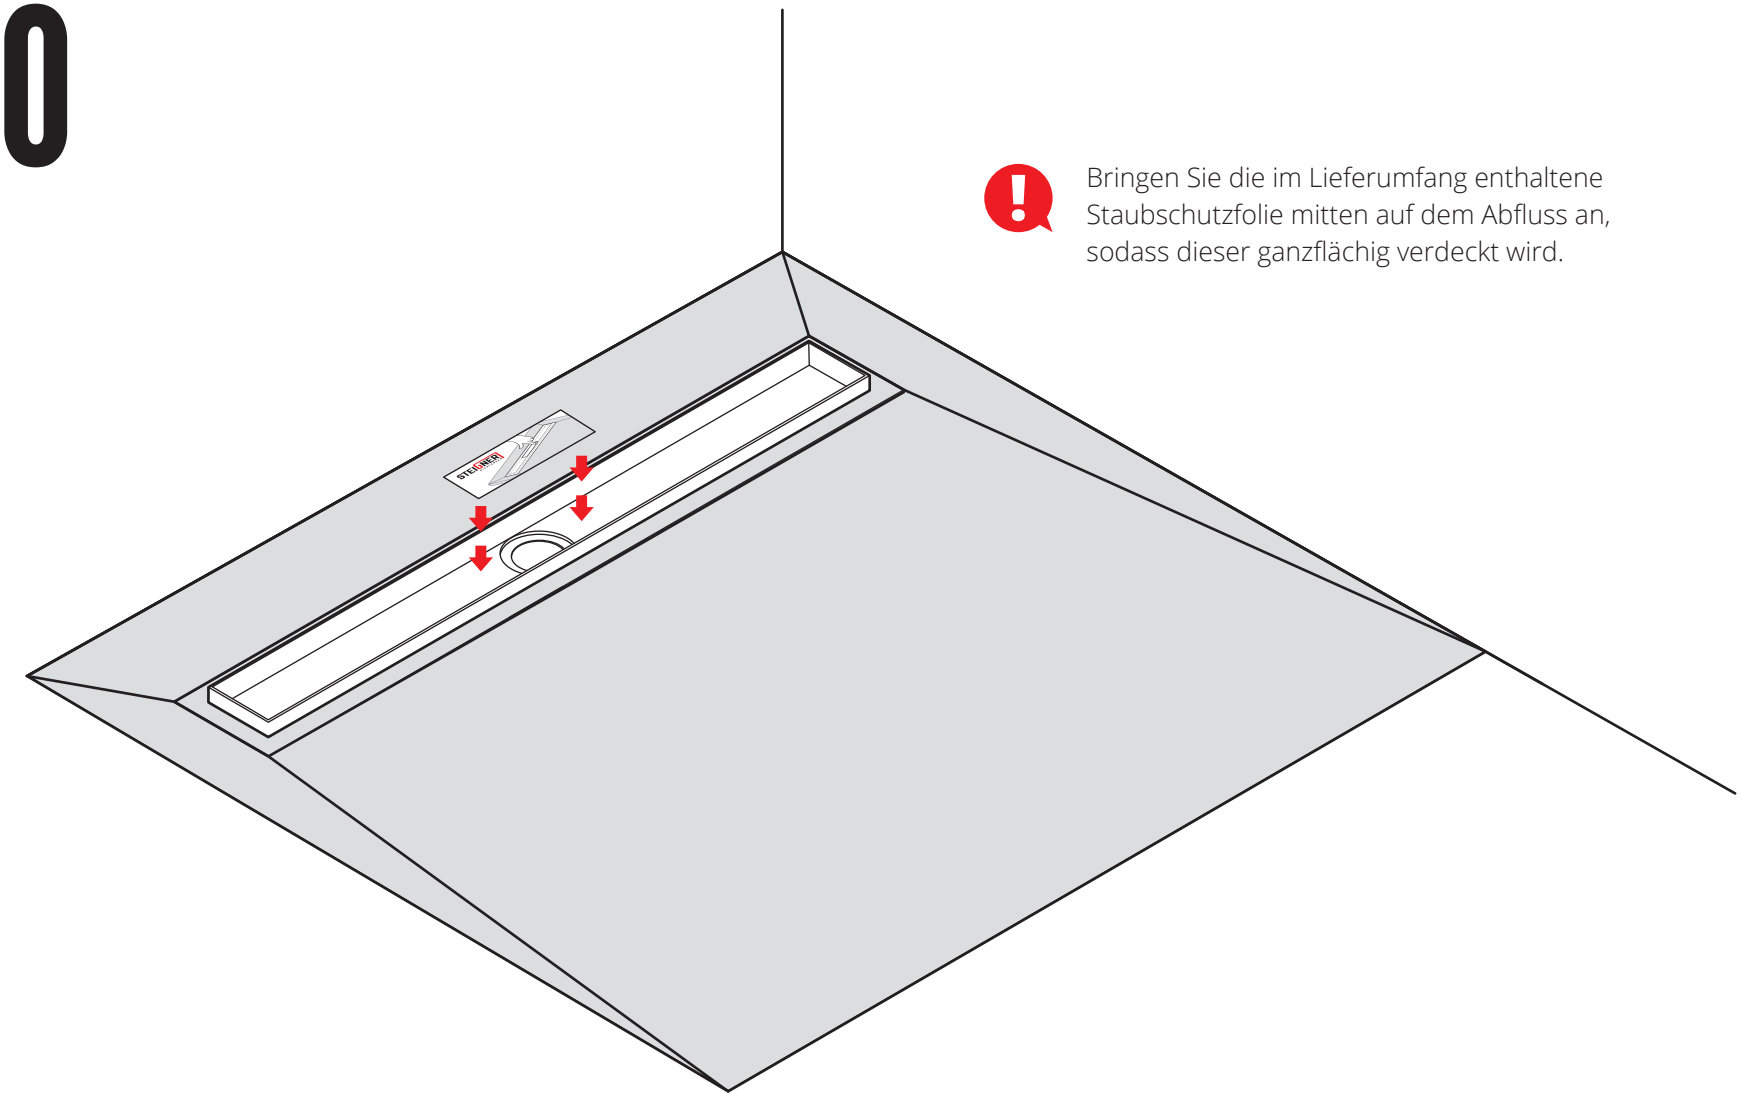

/11

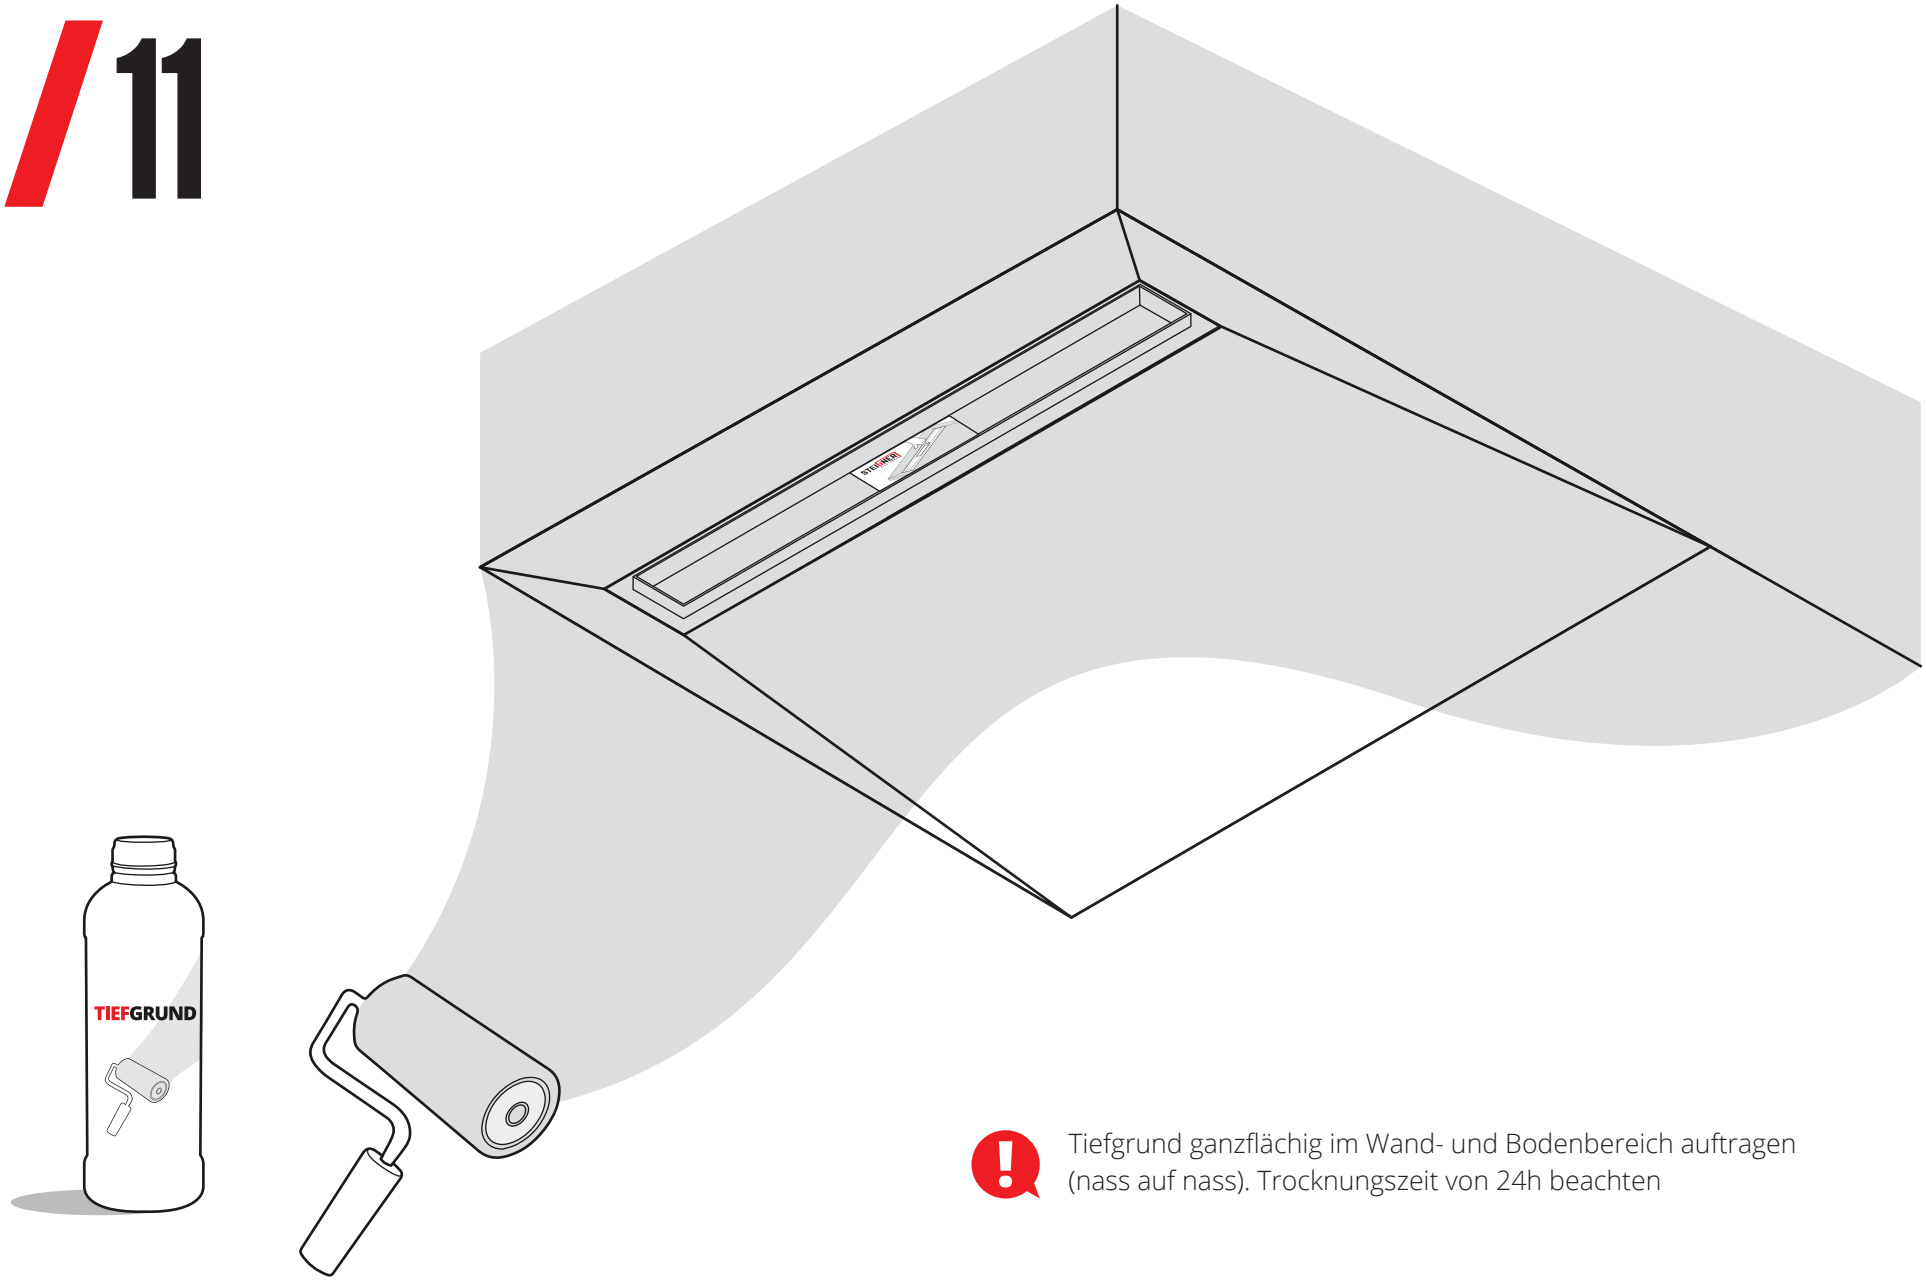

Tiefgrund ganzflächig im Wand- und Bodenbereich auftragen (nass auf nass). Trocknungszeit von 24h beachten

/12

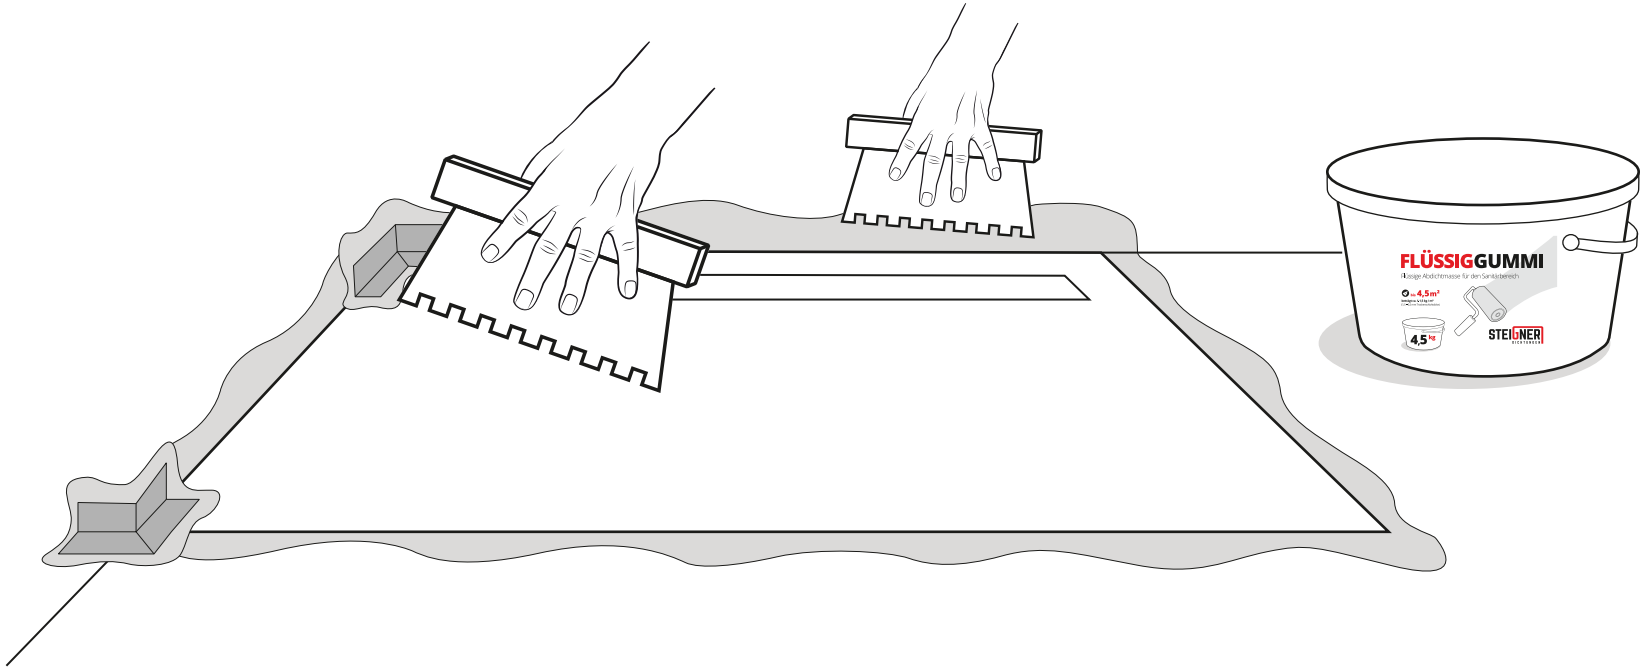

Es ist zwingend erforderlich, Innen- und Außenecken
zu verwenden, um eine 100%ige Dichtigkeit zu gewährleisten.

/13

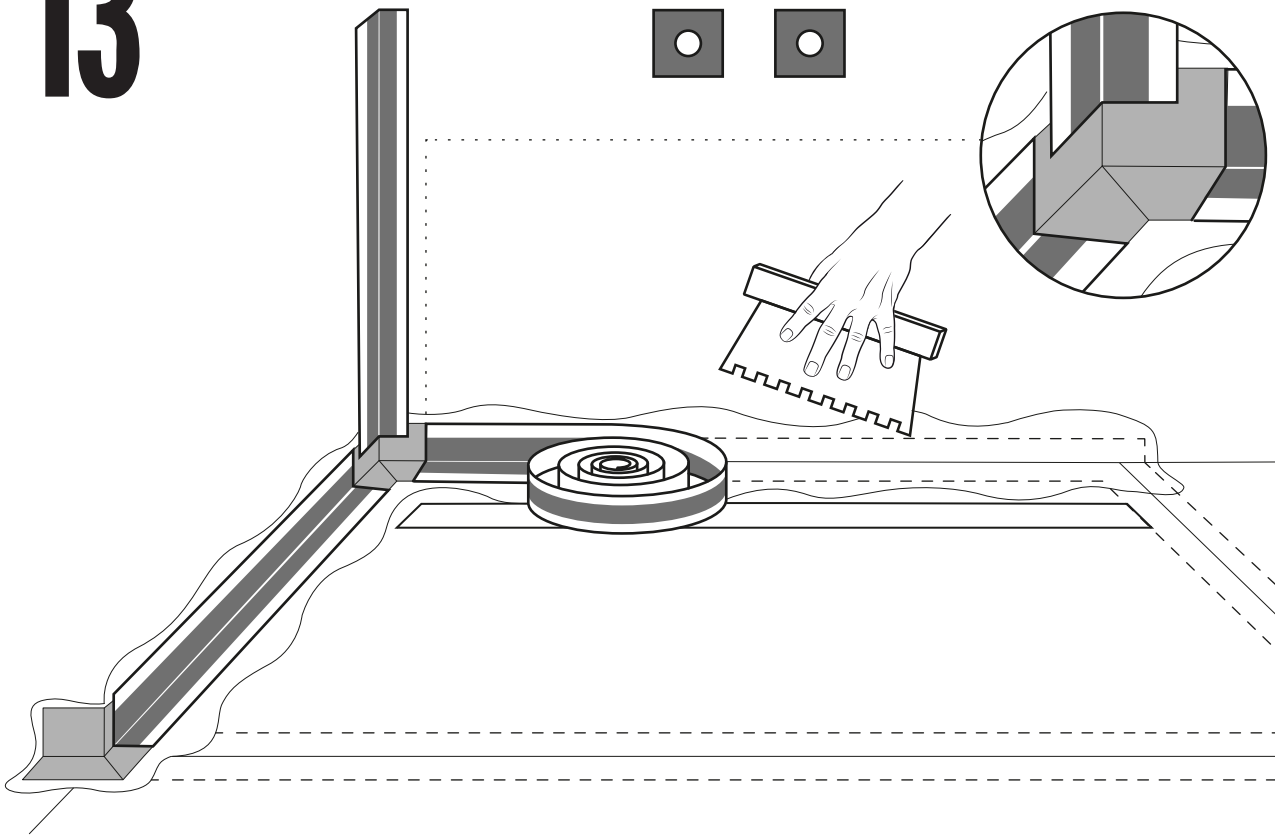

Die Enden des Dichtbands müssen die Ecken vollständig überdecken. Dabei liegen die Ecken unter dem Dichtband!

Wichtig: Alle Ecken und Übergänge an den Wänden und am Duschelement müssen vollständig mit Dichtband abgedichtet werden. Dichten Sie zusätzlich die Anschlüsse der Wasserzufuhr mit Wandmanschetten ab.

/14

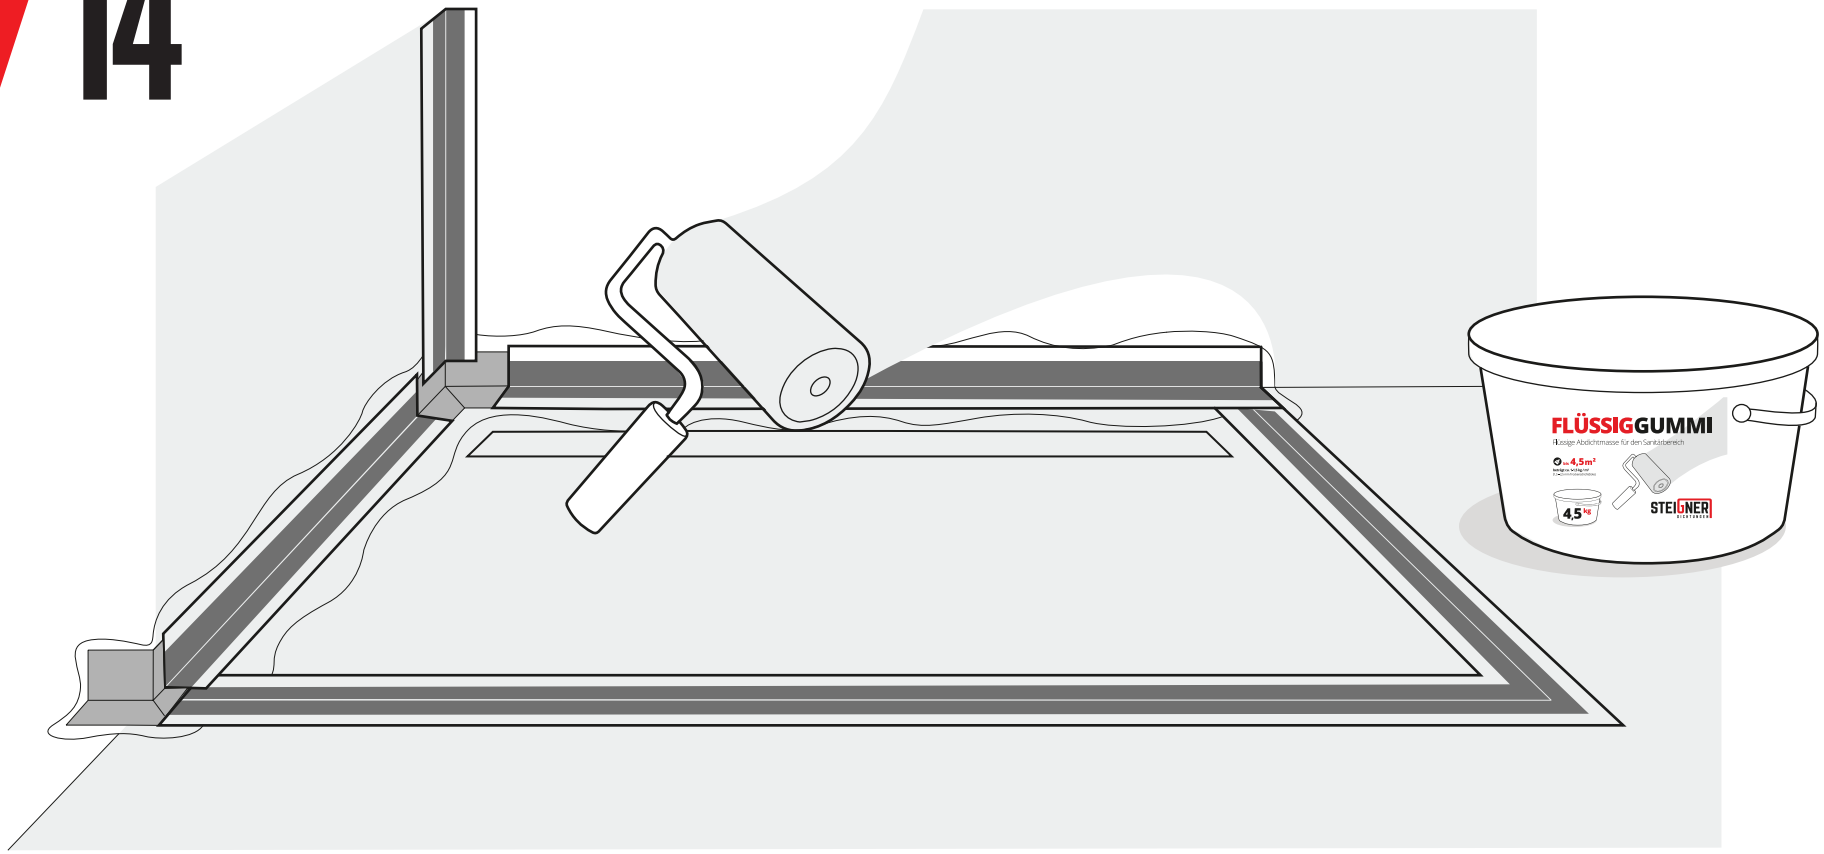

Wir empfehlen das zweimalige Auftragen des Flüssiggummis: Einmal vor Anbringen des Dichtsets samt Innenecken, Aussenecken und Wandmanschetten und noch ein zweites Mal nach Anbringung. Dabei werden sämtliche angebrachten Elemente ebenfalls überstrichen. Auch hier jeweils 24h Trocknungszeit beachten!

/15

Anschließend muss der gesamte Ablaufbereich mit Silikon ausreichend abgedichtet werden, danach alles trocknen lassen.

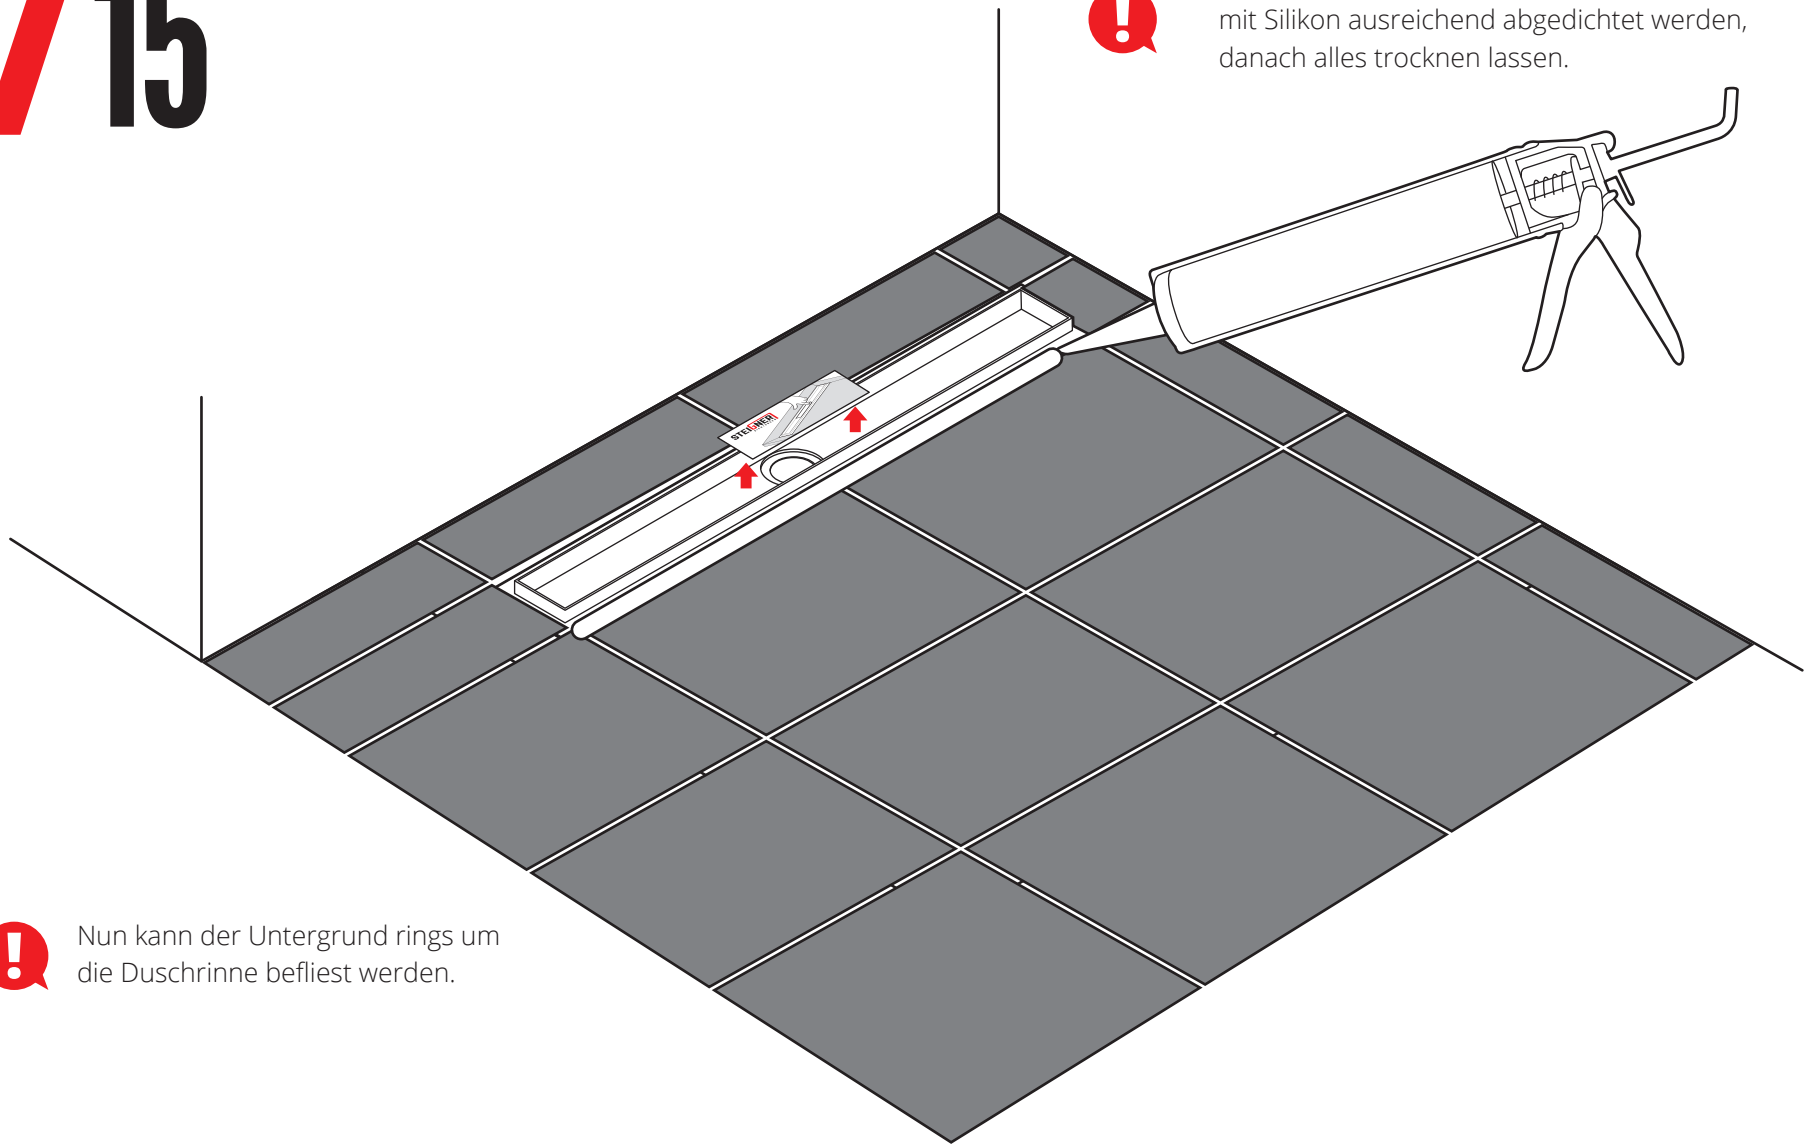

Nun kann der Untergrund rings um die Duschrinne befliest werden.

16

Entfernen Sie nochmal restlos alle Verschmutzungen. Abschließend muss nur noch die Duschrinne mit der Blende abgedeckt werden – Fertig!

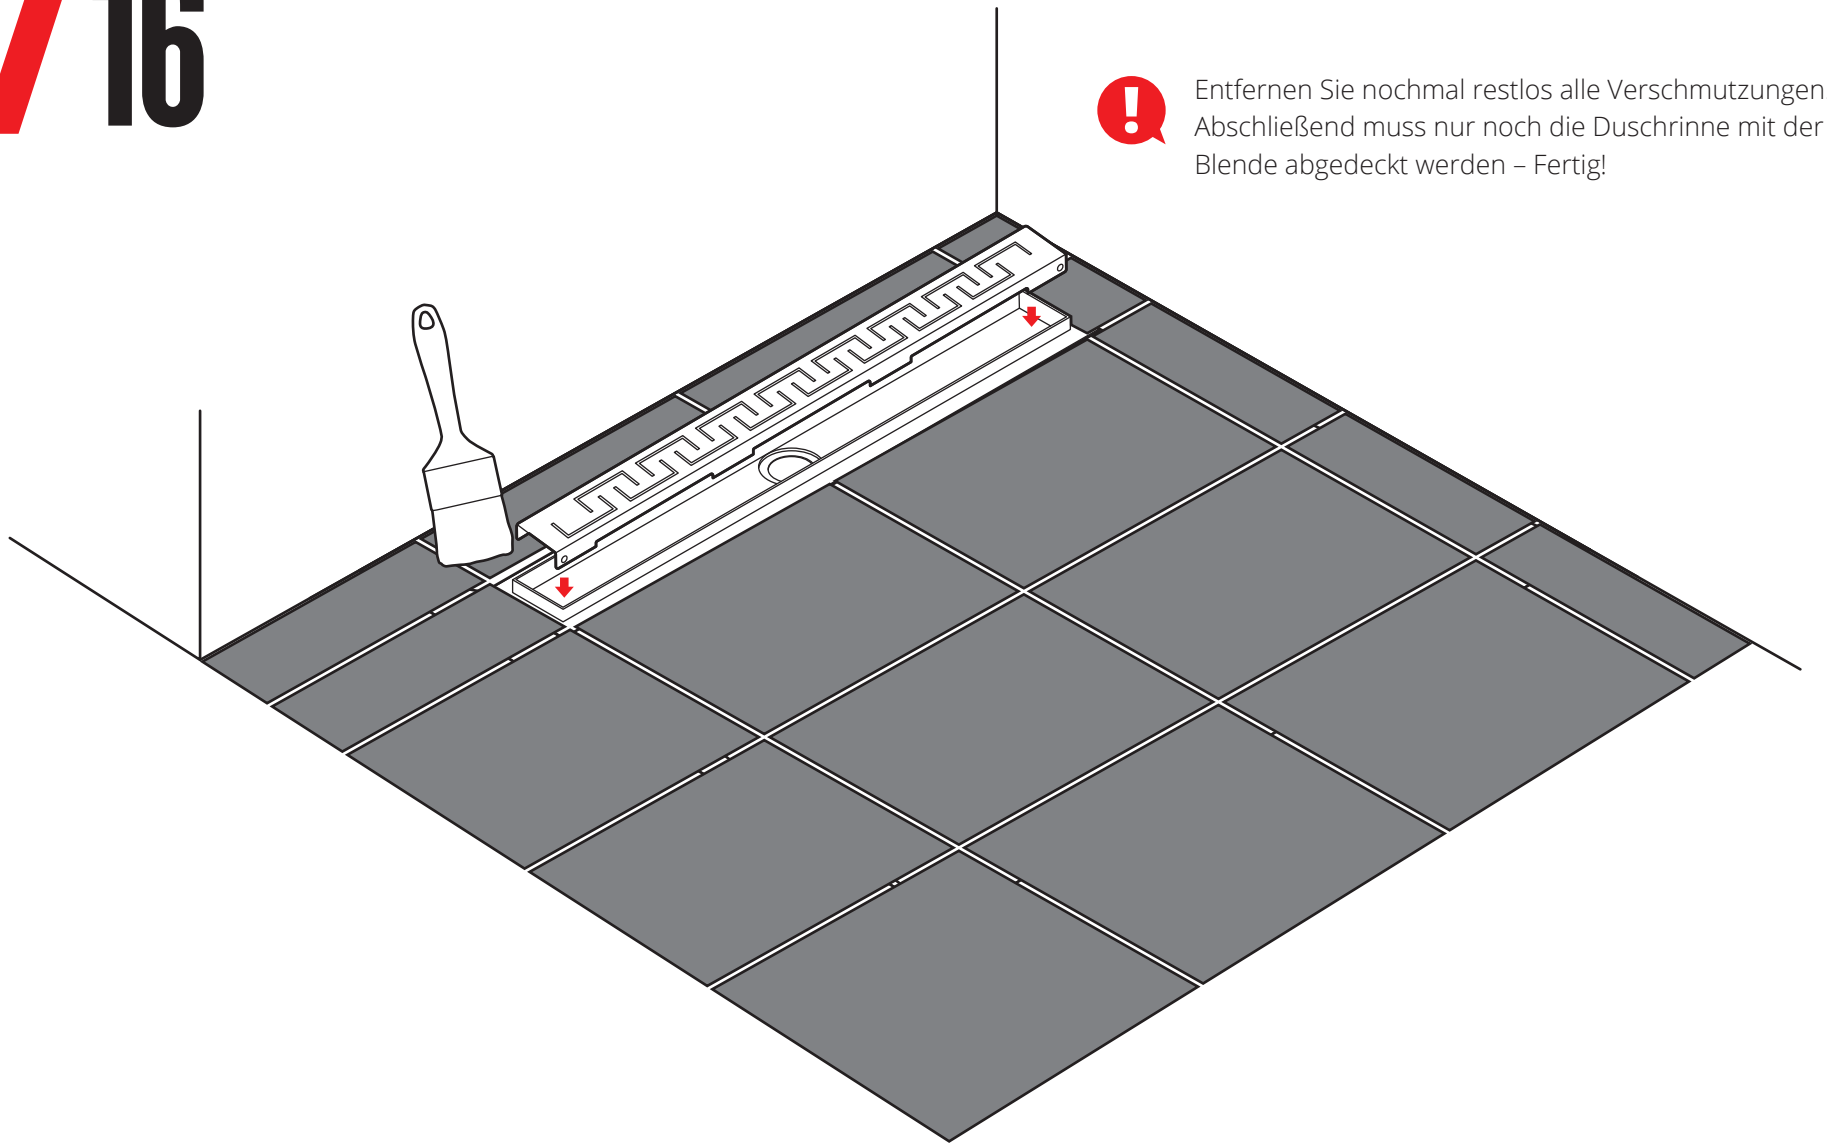

STEIGNER
DICHTUNGEN